

Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Uputstvo za upotrebu



SAMSUNG

Korišćenje ovog vodiča

Čestitamo na kupovini telefona Samsung P1000. Ovaj snažan uređaj za “bilo gde”, stavlja najbolje od računara za web i mobilnih računara na dohvat ruke, u laganu, veoma raznovrsnu platformu koja odgovara vašem aktivnom stilu života Izgrađen na Google Android operativnom sistemu, telefon P1000 omogućava pristup hiljadama korisnih i zabavnih aplikacija kojima ćete obogatiti svoje mobilno iskustvo.

Uz ugrađeni bežični pristup i ekran osetljiv na dodir, možete biti u kontaktu sa prilagodljivim aplikacijama za razmenu poruka i video pozivanje, čitati knjige i novine u pokretu, biti u toku sa najnovijim vestima, informacijama o sportu i vremenu, upravljati multimedijским i poslovnim fajlovima i krstariti Internetom u potrazi za kartama, poslovnim lokacijama i više od toga.

Pročitati pre prve upotrebe

- Pre nego što počnete da koristite uređaj, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostrožnosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan način.
- Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podešavanjima telefona.
- Slike i snimci ekrana korišćeni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj predstavljen u ovom uputstvu može odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potražite na web sajtu www.samsungmobile.com.

- Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili provajdera.
- Formatiranje i isporuka ovog uputstva se zasniva na operativnim sistemima Google Android i može da varira u zavisnosti od operativnog sistema korisnika.
- Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije treće strane.
- Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu niti nekompatibilnosti prouzrokovane izmenama podešavanja registra koje su uneli korisnici.
- Softver mobilnog uređaja možete da nadogradite na adresi www.samsungmobile.com.
- Korišćenje audio sadržaja, tapeta i slika na ovom uređaju je obuhvaćeno licencom kojom je ograničeno na kompaniju Samsung i odgovarajuće vlasnike. Izdavanje i korišćenje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung neće snositi odgovornost ukoliko korisnik prekrši autorska prava.
- Čuvajte ovo uputstvo za naknadnu upotrebu.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete videti u ovom vodiču:



Upozorenje – situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba



Oprez – situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi



Napomena – napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije

- ▶ **Pogledajte** – stranice sa srodnim informacijama; na primer: ▶ str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)
- **Zatim sledi** – redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** (predstavlja opciju **Podešavanja**, praćeno opcijom **Bežična i mrežna**)
- [] **Pravougaone zagrade** – tasteri uređaja; na primer: [⓪] (predstavlja taster za uključivanje/isključivanje)

Autorska prava

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ovo uputstvo za korisnike je zaštićeno međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Žigovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung Electronics.
- Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ predstavljaju žigove kompanije Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
- Oracle i Java su registrovani žigovi Oracle i/ili predstavničkih kompanija. Druga imena mogu biti žigovi njihovih vlasnika.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi CERTIFIKATOM i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipi su žigovi kompanije DivX, Inc. i koriste se pod licencom. Pokriveno jednim ili više sledećih patenata u SAD-u: Pat. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



CE0168!

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatima za konvertovanje datoteka u DivX video format.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 720p, uključujući premium sadržaj

May play DivX® video zapis do HD 1080p
(LCD rezolucija : 1024x600)

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje uređaja. Posetite vod.divx.com za više informacija o tome kako da završite registraciju.

Sadržaj

Sklapanje 8

Raspakivanje 8

Punjenje baterije 8

Ubacite SIM ili USIM karticu 9

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 10

Prvi koraci 12

Uključivanje i isključivanje uređaja 12

Upoznavanje sa uređajem 12

Korišćenje ekrana osjetljivog na dodir 15

Upoznavanje početnog ekrana 16

Pristupanje aplikacijama 17

Prilagođavanje uređaja 18

Unos teksta 20

Web 23

Pretraživač 23

Readers Hub 26

News and Weather 26

Samsung Apps 26

Market 27

YouTube 27

Dnevni pregled 28

Maps 29

Latitude 29

Places 30

Навигација 30

Google Search 30

Komunikacija 31

Google Mail 31

E-pošta 32

Talk 33

Poruke 33

Pozivanje 35

Zabava 38

Muzika 38

Music Hub 39

Kamera 40

Video zapis 44

Galerija 45

Lične informacije 46

Kontakti 46

Kalendar 48

Beleška 49

Mogućnost povezivanja 50

Veze sa računarom 50

Wi-Fi 51

Mobilna pristupna tačka 52

USB povezivanje 53

Bluetooth 53

AllShare 54

GPS 55

TV veze (režim TV-izlaza) 56

Alatke 57

E-knjiga 57

ThinkFree kancelarija 57

Moji fajlovi 58

Digitalni okvir 59

Alarmni sat 60

Menadžer zadataka 61

Svetsko vreme 61

Voice Search 61

Podešavanja	62
Pristupanje meniju za podešavanja	62
Bežična i mrežna	62
Podešavanja poziva	63
Podešavanja zvuka	64
Podešavanja ekrana	64
Lokacija i bezbednost	65
Aplikacije	65
Nalozi i sinhronizacija	66
Privatnost	66
Skladištenje u SD karticu i telefon	66
Počni pretragu	66
Lokalitet i tekst	66
Ulaz i izlaz govora	67
Pristupačnost	68
Vreme i datum	68
O telefonu	68

Rešavanje problema	69
Bezbednosne mere predostrožnosti	72
Indeks	78

Sklapanje

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni uređaj
- USB ispravljač
- Kabl za prenos podataka sa računara
- Slušalica
- Kratko uputstvo za upotrebu



Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver može da ošteti ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvođača.



- Delovi priloženi uz uređaj mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.
- Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Priložena dodatna oprema najbolja je za vaš uređaj.
- Dodatni pribor koji nije dostavljen uz uređaj može biti nekompatibilan sa uređajem.


Punjenje baterije

Vaš uređaj ima ugrađenu bateriju. Pre prve upotrebe uređaja, morate da napunite bateriju.




Koristite samo punjače koji su propisani od strane Samsunga. Neodobreni punjači mogu da izazovu eksploziju baterija ili da oštete uređaj.



Kada baterija bude gotovo prazna, uređaj će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona baterije  će takođe biti prazna i postaće crvena. Ako se baterija previše isprazni, uređaj se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite uređaj.

1

Povežite kabl za prenos podataka sa računara i USB ispravljač, a zatim priključite kabl na višefunkcionalnu utičnicu.

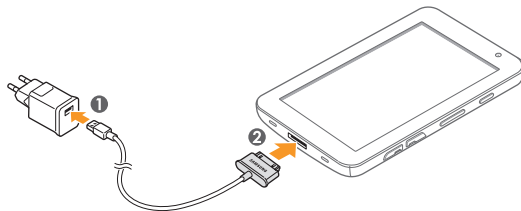

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

2 Uključite USB ispravljač u utičnicu za struju.



- Uređaj možete da koristite dok se puni, ali će biti potrebno više vremena dok se baterija potpuno ne napuni.
- Dok se uređaj puni, ekran osetljiv na dodir i tasteri na ekranu možda neće raditi zbog nestabilnog napajanja. Ako do toga dođe, odspojite USB ispravljač sa mrežnog napona ili odspojite kabl za prenos podataka sa uređaja.
- Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
- Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u ovlašćeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada se baterija napuni do kraja (ikona baterije se više ne osvežava), isključite putni ispravljač iz uređaja a zatim i iz utičnice za struju.




- Da biste uštedeli energiju, iskopčajte putni ispravljač kada nije u upotrebi. Putni ispravljač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kako biste prekinuli napajanje. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

Ubacite SIM ili USIM karticu

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu,

- 1 Otvorite poklopac otvora za SIM karticu sa strane uređaja.
- 2 Ubacite SIM ili USIM karticu.

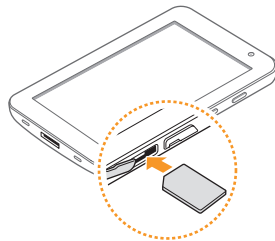

- Stavite SIM ili USIM karticu u uređaj tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.
- Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu.

3 Zatvorite poklopac otvora za SIM karticu.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)

Da biste sačuvali dodatne fajlove morate da ubacite memorijsku karticu. Uređaj prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvođača i vrste memorijske kartice).




Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke možda neće biti kompatibilne sa uređajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se čuvaju na kartici.



- Uređaj podržava isključivo FAT strukturu fajla za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugačije formiranom strukturom fajla, uređaj će zatražiti da ponovo formatirate memorijsku karticu.
- Često ispisivanje i brisanje podataka skratice vek trajanja memorijskih kartica.
- Kada memorijsku karticu stavite u uređaj, pojaviće se direktorijum fajla memorijske kartice u folderu external_sd, u okviru interne memorije.

- 1 Otvorite poklopac otvora za memorijsku karticu.
- 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.

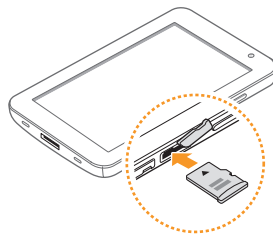

- 3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti u ležište.
- 4 Zatvorite poklopac memorijske kartice.

➤ Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu**.
- 2 Otvorite poklopac memorijske kartice.

3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

4 Izvucite memorijsku karticu iz otvora memorijske kartice.


❗ Nemojte da vadite memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja memorijske kartice ili uređaja.

➤ Formatiranje memorijske kartice

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Skladištenje u SD karticu i telefon** → **Isključi SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.

❗ Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitak podataka koji je prouzrokovao postupcima samog korisnika.

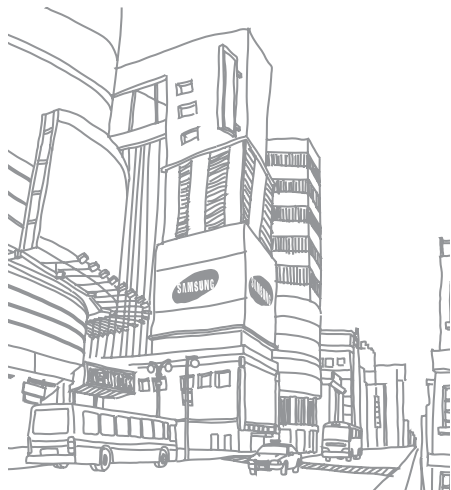

Prvi koraci

Uključivanje i isključivanje uređaja

Da biste uključili uređaj,

- 1 Pritisnite i držite [⏻].
- 2 Ako uređaj uključujete po prvi put, konfigurirate ga prema uputstvima datim na ekranu uređaja.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite [⏻], a zatim izaberite **Isključivanje** → **Da**.

➤ Prebacivanje u Profil letenja

U profilu letenja možete da onemogućite sve bežične veze i koristite vanmrežne usluge u oblastima u kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste aktivirali profil letenja idite na opciju **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Profil letenja**. Takođe, možete da pritisnete i držite [⏻], a zatim izaberete **Profil letenja**.


Da biste deaktivirali profil letenja i koristili bežičnu vezu idite na opciju **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** i obrišite polje za potvrdu pored opcije **Profil letenja**.

➤ Prebacivanje na nečujni režim

- Pritisnite i držite [⏻] i izaberite **Nečujni režim**.
- Otvorite panel za prečice sa vrha ekrana i izaberite **Nečujno**.





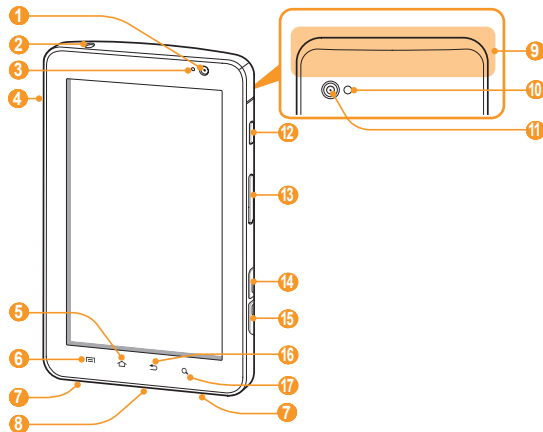

Upoznavanje sa uređajem

➤ Raspored uređaja



Broj	Funkcija
1	Objektiv kamere sa prednje strane
2	Utičnica za slušalice
3	Svetlosni senzor
4	Mikrofon
5	Taster Početak
6	Taster Meni
7	Zvučnik
8	Višefunkcionalna utičnica
9	Unutrašnja antena
10	Blic
11	Objektiv kamere sa zadnje strane
12	Taster za uključivanje
13	Taster za jačinu zvuka
14	Otvor za memorijsku karticu
15	Otvor za SIM karticu
16	Taster Nazad
17	Taster „Pretraga“



› Tasteri
















Taster	Funkcija
	Uključivanje Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristup brzim menijima (pritisnite i držite); zaključavanje ekrana osjetljivog na dodir.
	Jačina zvuka Podešavanje jačine zvuka uređaja.
	Meni Otvaranje liste opcija dostupnih na trenutnom ekranu.
	Početak Vraćanje na početni ekran; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i držite).
	Nazad Vraćanje na prethodni ekran.
	Pretraga U pasivnom režimu rada, otvara aplikaciju Google pretrage; otvaranje prozora za pretragu pri korišćenju istih aplikacija.



› Indikator ikona






Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Ikona	Definicija
	Nema signala
	Jačina signala

Ikona	Definicija
	GPRS mreža je povezana
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	1X mreža je povezana.
	HSDPA mreža je povezana
	WLAN je aktiviran
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth slušalice su povezane
	Prijem GPS podataka
	Poziv je u toku
	Poziv na čekanju
	Interfon je aktiviran
	Propušten poziv
	Sinhronizovano sa Webom
	Slanje podataka

Ikona	Definicija
	Preuzimanje podataka
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Povezivanje sa PC računarom
	USB povezivanje aktivirano
	Mobilna pristupna tačka aktivirana
	Nema SIM ili USIM kartice
	Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Alarm je aktiviran
	Notifikacija događaja
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Nečujni režim je aktiviran
	Mod vibracije aktiviran u Nečujnom režimu
	Profil letenja je aktiviran
	Reprodukcija muzike je u toku

Ikona	Definicija
	Reprodukcija muzike je pauzirana
	Pojavila se greška ili se zahteva oprez
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir na uređaju omogućava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.



- Nemojte da koristite oštre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir.
- Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.



- Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.
- Ekran osetljiv nadodir ima sloj koji detektuje mala električna pražnjenja koje emituje telo čoveka. Za najbolje performanse, dodirujte ekran vrhovima prstiju. Ekran na dodir neće reagovati na dodire oštih alati, kao što su optičke olovke ili olovke.

Upravlajte ekranom na dodir sledećim postupcima:

- Kuckanje: Jednom dodirnite prostom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju.
- Prevlačenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste došli do stavki sa listi.
- Kuckanje i držanje: Kucnite stavku i zadržite je više od 2 sekunde da biste otvorili listu iskačućih opcija.
- Prevlačenje i puštanje: Kucnite i držite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili.
- Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uvećali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije.


› Okretanje ekrana osetljivog na dodir

Uređaj ima ugrađeni senzor pokreta koji detektuje njegovu orijentaciju. Ako okrećete uređaj, interfejs će se automatski okretati u skladu sa orijentacijom.

Da biste podesili da interfejs održava orijentaciju, otvorite panel za prečice u vrhu ekrana i izaberite **Zaključano pri rotaciji**.

› Zaključavanje ili otključavanje ekrana osetljivog na dodir

Kada uređaj ne koristite u određenom vremenskom periodu, on isključuje ekran osetljiv na dodir i automatski ga zaključava kako bi se sprečile neželjene operacije uređaja. Da biste ručno zaključali ekran osetljiv na dodir pritisnite [⓪].

Da biste ekran otključali, uključite ga pritiskom na taster [⓪], i vucite  desno dok se ne pojavi **Otključaj**. Ako ste namestili zaključavanje ekrana, potrebno je da unesete PIN ili šifru, ili nacrtate oblik. ► str. 19

Upoznavanje početnog ekrana

Kada je uređaj u pasivnom režimu rada, možete da vidite početni ekran. Na početnom ekranu možete da pogledate status uređaja i da pristupite režimu rada „Meni“. Idite levo ili desno do panela početnog ekrana.



Gornji ekran može se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Broj	Funkcija
1	Prikaz indikatora ikona i trenutni status uređaja.
2	Pretraživanje weba pomoću widget-a Google pretrage.
3	Pokretanje aplikacija pomoću prečica.

Broj	Funkcija
4	Otvaranje web pretraživača.
5	Pristup režimu rada „Meni“.
6	Biranje tačke na vrhu ekrana za direktni pristup odgovarajućem panelu.
7	Pokretanje aplikacije za e-poštu.

› Dodavanje stavki na početnom ekranu

Možete da prilagodite početni ekran tako što ćete dodati prečice za aplikacije ili za stavke, widget-e ili foldere u aplikacijama.

Da biste dodali stavku početnom ekranu,

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [\equiv] → **Dodaj**.
- 2 Izaberite kategoriju stavke.
 - **Widget-i:** Dodajte widget-e. Vidjeti su male aplikacije koje pružaju praktične funkcije i informacije na ekranu u pasivnom režimu rada.
 - **Prečice:** Dodajte prečice za stavke, kao što su aplikacije, markeri i kontakti.
 - **Folderi:** Kreirajte novi folder ili dodajte foldere za vaše kontakte.
 - **Tapeti:** Postavite sliku za pozadinu.
- 3 Izaberite stavku koju ćete dodati početnom ekranu.

➤ Pomeranje stavki na početnom ekranu

- 1 Kucnite i zadržite stavku koju želite da pomerate dok stavka ne posivi.
- 2 Prevucite stavku do željenog mesta.

➤ Uklanjanje stavki sa početnog ekrana

- 1 Kucnite i držite stavku da biste je uklonili.
Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu početnog ekrana.
- 2 Prevucite stavku do kante.
- 3 Kada stavka i kanta postanu crveni, pustite stavku.

➤ Dodavanje prečice do aplikacije

- 1 U meniju kucnite i držite ikonu aplikacije. Ikona prečice za aplikaciju se dodaje na početni ekran.
- 2 Pomerite ikonu do željenog mesta ili je pomerite na drugi panel početnog ekrana.

➤ Korišćenje panela za prečice

U pasivnom režimu rada ili tokom koišćenja aplikacije, dodirnite površinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste to otvorili panel za prečice. Da biste sakrili listu, prevucite dno liste nagore.

Možete da pregledate trenutni status uređaja i koristite sledeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje WLAN funkcije.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.

- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Nečujno:** Aktivirajte ili deaktivirajte nečujni režim.
- **Zaključano pri rotaciji:** Aktiviranje ili deaktiviranje zaključavanja okretanja.



Dostupne opcije mogu da se razlikuju što zavisi od regiona ili provajdera usluga.

Pristupanje aplikacijama


- 1 U pasivnom režimu rada izaberite **Aplikacije** da biste pristupili režimu rada „Meni“.
- 2 Idite levo ili desno do ekrana drugog menija.
- 3 Izaberite aplikaciju.
- 4 Pritisnite [↩] da biste se vratili na prethodni ekran; pritisnite taster [⏮] da biste se vratili na početni ekran.

➤ Organizacija aplikacija

Možete da reorganizujete aplikacije na listi aplikacija promenom njihovog redosleda.

- 1 U meniju pritisnite [≡] → **Izmeni**.
- 2 Kucnite i držite aplikaciju.
- 3 Prevucite ikonu aplikacije do željenog mesta.
- 4 Pritisnite [≡] → **Sačuvaj**.

› Pristupanje nedavnim aplikacijama

- 1 Pritisnite i držite taster [] da biste otvorili listu aplikacija kojima ste nedavno pristupali.
- 2 Izaberite aplikaciju.

› Upotreba menadžera zadataka

Vaš uređaj je višefunkcionalan. Može istovremeno izvršavati više od jedne aplikacije. Ipak, multitasking može uzrokovati prekid veze, zamrzavanje, probleme sa memorijom ili dodatnu potrošnju energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomoću menadžera zadataka.

- 1 U meniju izaberite **Menadžer zadataka** → **Aktivne aplikacije**.
- 2 Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite **Kraj**.
Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite **Zav.sve**.

Prilagođavanje uređaja

Iskoristite dodatne mogućnosti uređaja tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.



› Promena jezika na ekranu

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Lokalitet i tekst** → **Izaberi lokalni format**.
- 2 Izaberite željeni jezik.

› Podešavanje trenutnog vremena i datuma

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Vreme i datum**.
- 2 Izaberite svoju vremensku zonu, podesite vreme i datum i promenite druge opcije.

› Biranje tapeta za početni ekran

- 1 U pasivnom režimu rada, pritisnite [] → **Tapet**.
 - 2 Izaberite folder sa slikama → sliku.
 - 3 Izaberite **Sačuvaj, podesi tapet** ili **Set wallpaper**.
-  Samsung nije odgovoran za upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na uređaju.

› Aktivacija animacije za zamenu prozora

Možete aktivirati efekat prelaza između prozora dok koristite uređaj.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Animacija**.
- 2 Izbor opcije za animaciju.

› Prilagođavanje osvetljenja na ekranu

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Osvetljenje**.
- 2 Poništite izbor u polju pored opcije **Automatsko osvetljenje**.
- 3 Prevucite klizač da biste prilagodili nivo osvetljenosti.

4 Izaberite **OK**.



Nivo osvetljenosti ekrana utičaće na brzinu potrošnje energije baterije na uređaju.

➤ Podešavanje zaključavanja ekrana

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir pomoću šeme otključavanja ili lozinke da biste sprečili da neovlašćeni ljudi koriste uređaj bez vaše dozvole.



- Kada postavite zaključavanje ekrana uređaj će zahtevati kod za otključavanje svaki put kada ga uključite ili kada otključate ekran osetljiv na dodir.
- Ukoliko zaboravite PIN ili šifru, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar da ga otključaju. Pre nego što uređaj donesete u Samsungov servisni centar, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih važnih podataka koji su skladišteni na uređaju.
- Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili ličnih podataka, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Podešavanje šeme otključavanja

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Oblik**.
- 2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer šema i izaberite **Naredna** (ukoliko je neophodno).
- 3 Iscrtajte šemu tako što ćete prevlačiti prstom da biste povezali namanje 4 tačke.
- 4 Izaberite **Nastavi**.

5 Ponovo iscrtajte šemu da biste potvrdili.

6 Izaberite **Potvrdi**.

Podešavanje PIN koda za otključavanje

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **PIN kod**.
- 2 Unesite novi PIN kod (brojčani) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

Podešavanje lozinke za otključavanje

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Postavi zaključav. ekrana** → **Šifra**.
- 2 Unesite novu šifru (slova i brojeva) i izaberite **Nastavi**.
- 3 Ponovo unesite PIN i izaberite **OK**.

➤ Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete da zaključate tako što ćete aktivirati PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost** → **Podesi zaključavanje SIM kartice** → **Zaključaj SIM karticu**.
- 2 Unesite PIN i izaberite **OK**.

Kada je omogućen PIN kod, morate da unesete PIN svaki put kada uključite uređaj ili pristupate menijima za koje je potreban PIN.



- Ako previše puta unesete pogrešan PIN, SIM ili USIM kartica će se blokirati. Morate da unesete PIN kod ključ (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu.
- Ako blokirate SIM ili USIM karticu unošenjem pogrešnog PUK koda, odnesite karticu kod vašeg provajdera da je odblokira.

Unos teksta

Tekst možete da unesete izborom karaktera na virtualnoj tastaturi.



- Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
- str. 66


► Promena načina unosa teksta

Kucnite i držite polje za unos teksta i izaberite **Način unošenja teksta** → način unosa teksta (Swype ili Samsung tastatura).


► Unošenje teksta korišćenjem Swype tastature

- 1 Izaberite prvo slovo reči i prevucite prst do drugog slova bez odvajanja prsta sa ekrana.

- 2 Nastavite sve dok ne završite reč.

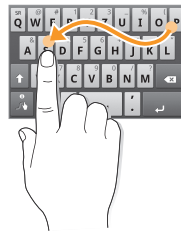

- 3 Odvojite prst na poslednjem slovu.

- 4 Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite  da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.

- 5 Ponovite korake 1-4 da biste dovršili tekst.



- Za unos teksta možete i kucnuti na tastere.
- Možete kucnuti i zadržati taster da biste uneli karaktere na gornjoj polovini tastera. Kada kucnete i zadržite taster dok se ne pojavi lista karaktera, možete uneti specijalne znake, simbole i brojeve.


Takođe, možete da koristite i sledeće tastere:




Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Pristupanje ekranu sa Swype savetima; Otvaranje informacija za pomoć (kucnite i zadržite).
3	Promena između režima „Simbol“ i „ABC/broj“.
4	Brisanje slova.
5	Započnite novi red.
6	Unesite razmak.

› Unošenje teksta korišćenjem Samsungove tastature

Unesite tekst izborom alfanumeričkih tastera i koristite sledeće tastere:

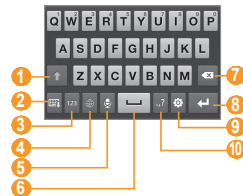


Broj	Funkcija
1	Izmena veličine slova.
2	Sakrivanje tastature.
3	Zamena između režima „Broj/simbol“ i „ABC“ režima.
4	Promena jezika unosa; Ova ikona je dostupna samo kada podesite više od dva jezika za unos teksta. ► str. 67
5	Unos teksta glasom; Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu. ► str. 67  Ova funkcija može biti nedostupna, u zavisnosti od vašeg izabranog jezika unosa.

Broj	Funkcija
6	Unesite razmak.
7	Izbrišite unos.
8	Započnite novi red.
9	Pristup podešavanjima za tastaturu; promena metoda unosa teksta (kucnite i držite).
10	Unos često korišćenih simbola.

➤ Kopiranje i lepljenje teksta

Dok unosite tekst, možete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotreбили u drugim aplikacijama.

- 1 Postavite kursor tamo gde želite da započnete.
- 2 Kucnite i zadržite polje za unos teksta.
- 3 Izaberite **Izaberi tekst** na listi opcija.
- 4 Kucnite na mesto gde želite da završite.
- 5 Kucnite i zadržite označeni tekst.
- 6 Izaberite **Kopiraj** da biste ga kopirali ili **Iseci** da biste isekli tekst i postavili ga u privremenu memoriju.
- 7 U drugoj aplikaciji, kucnite i zadržite polje za unos teksta.
- 8 Izaberite **Zalepi** da biste uneli tekst iz privremene memorije u polje za unos teksta.

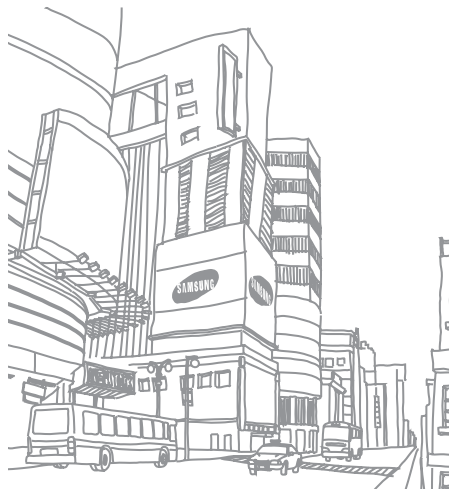

Web

Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

Pretraživač

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.



- Pristup internetu i preuzimanje podataka će se možda dodatno naplaćivati. Za informacije se obratite svom provajderu.
- Meni web pretraživača može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

Pretraživanje web strana


- U meniju izaberite **Pretraživač** da biste otvorili zadanu početnu stranu. Da biste pristupili određenoj web stranici, izaberite polje za unos URL, unesite web adresu web stranice, i izaberite ➡.

2 Krećite se kroz web strane pomoću sledećih tastera:











Gornji ekran može se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Broj	Funkcija
1	Premeštanje napred ili nazad na web stranicama iz prošlosti, Pregled novije internet istorije (kucnite i držite).
2	Otvoravanje novog prozora ili prebacivanje između trenutno otvorenih prozora.
3	Otvorite listu sačuvanih bookmark-ova, često posećenih strana i nedavne istorije interneta.
4	Otvoravanje ekrana za biranje broja.

Broj	Funkcija
5	Učitavanje trenutne web stranice; Kada uređaj učitava web stranice, ova ikona se menja u  .

Dok pregledate web stranicu, koristite sledeće opcije:

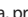
- Da biste obeležili trenutnu web stranicu, pritisnite [] → **Dodaj obeleživač.**
- Da biste tražili tekst na web stranici, pritisnite [] → **Nađi na strani.**
- Da biste pregledali stavke preuzete sa interneta pritisnite [] → **Menadžer preuzimanja.**
- Da biste podesili osvetljenje ekrana, pritisnite [] → **Podešavanje osvetljenja.**
- Da prilagodite podešavanja pretraživača, pritisnite [] → **Podešavanja.**
- Da biste štampali trenutnu web stranicu ili ekran putem povezanog štampača pritisnite [] → **Još** → **Štampaj.** Vaš uređaj je kompatibilan samo sa štampačima kompanije Samsung.
- Da pošaljete web adresu web stranice drugima, pritisnite [] → **Još** → **Podeli stranu.**
- Da pogledate detalje web stranice, pritisnite [] → **Još** → **O strani.**

➤ Traženje informacija koristeći govor



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju izaberite **Pretraživač.**
- 2 Izaberite polje za unos URL adrese.


- 3 Izaberite  i izgovorite ključnu reč u mikrofonski uređaj. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč.



➤ Otvaranje više stranica

Možete da otvorite više stranica i da se prebacujete sa jedne na drugu.

- 1 U meniju izaberite **Pretraživač.**

- 2 Izaberite .


 Broj prikazan na ikoni pokazuje trenutno otvorene prozore. Možete da otvorite najviše 8 prozora.

- 3 Izaberite  da biste otvorili novi prozor.
- 4 Pristupanje drugoj web stranici u novom prozoru.
- 5 Da biste se prebacivali iz jednog u drugi otvoreni prozor izaberite  i izaberite web stranicu za otvaranje.

➤ Obeležavanje omiljenih web stranica


Ako znate web adresu web strane, možete ručno da dodate bookmark.

Dodavanje obeleživača.

- 1 U meniju izaberite **Pretraživač.**
- 2 Pritisnite [] → **Dodaj obeleživač.**
- 3 Unesite naslov stranice i web adresu. Da biste obeležili web stranu koju pregledate, pređite na korak 5.

4 Izaberite **Podrazumevano** padajući meni i izaberite folder sa obeleživačima (ako je potrebno).

5 Izaberite **OK**.

Da biste koristili opcije obeleživača izaberite  → **Bookmark-ovi**, a zatim kucnite i držite obeleživač:

- Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite **Otvori**.
- Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru, izaberite **Otvori u novom proz.**
- Da biste dodali prečicu do obeleživača na početni ekran izaberite **Dodaj prečicu na poč.ekr.**
- Da pošaljete web adresu web stranice drugima, izaberite **Podeli vezu**.
- Da kopirate web adresu web stranice, izaberite **Kopir. URL veze**.
- Da biste web stranicu koristili kao početnu stranicu pretraživača, izaberite **Postavi kao početnu stranu**.
- Da biste obrisali obeleživač, izaberite **Obriši obeleživač**.

Izmena obeleživača

Da biste dodali novi folder sa obeleživačima,

1 U meniju izaberite **Pretraživač**.

2 Izaberite  → **Bookmark-ovi** → **Izmeni** → **Novi folder**.

3 Unesite ime foldera sa obeleživačima i izaberite **OK**.

Da biste obrisali folder sa obeleživačima ili obeležene web stranice,

1 U meniju izaberite **Pretraživač**.

2 Izaberite  → **Bookmark-ovi** → **Izmeni** → **Obriši**.

3 Izaberite foldere sa obeleživačima ili obeležene web stranice i izaberite **Obriši** → **Obriši**.

› Dodavanje adrese RSS kanala

1 U meniju izaberite **Pretraživač**.

2 Pređite na web stranicu koja sadrži RSS kanal.

3 Izaberite  u polju za unos URL adrese.

4 Izaberite RSS kanal koji ćete dodati.

5 Pretplatite se na RSS kanal.

Kada se kanal sa pretplatom ažurira bićete obavešteni o ažuriranju.

› Pristupanje često posećenim stranicama ili novijoj istoriji

1 U meniju izaberite **Pretraživač**.

2 Izaberite  → **Najposećeniji** ili **Istorija**.

3 Izaberite web stranicu kojoj želite da pristupite.

Readers Hub

Saznajte kako da koristite integrisani readers hub za pristupanje raznim materijalima za čitanje.



Neke karakteristike možda neće biti dostupne.

- 1 U meniju izaberite **Readers Hub**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte informacije o odricanju od odgovornosti i izaberite **Prihvati**.
- 3 Izaberite sliku materijala za čitanje.
- 4 Potražite i preuzmite materijal za čitanje iz internet prodavnice.

News and Weather

Naučite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i čitate vesti i druge novinske članke.

› Gledanje informacija o vremenskoj prognozi

- 1 U meniju izaberite **News and Weather**.
- 2 Izaberite **Weather** na vrhu ekrana.
Vaš uređaj će potražiti vašu trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu.



Možete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. Pritisnite [] → **Settings** → **Weather settings** i odznačite polje za potvrdu pored opcije **Use my location**. Zatim izaberite lokaciju u **Set location**.

› Čitanje novinskih članaka

- 1 U meniju izaberite **News and Weather**.
- 2 Izaberite temu vesti na vrhu ekrana.
- 3 Izaberite članak koji ćete otvoriti.



Da dodate temu vesti, pritisnite [] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Aplikacija Samsung Apps vam omogućava da jednostavno i lako na uređaj preuzimate mnoštvo korisnih aplikacija. Aplikacija Samsung Apps, koju karakterišu brojne igrice, novosti, reference, društvene mreže, aplikacije u vezi sa zdravljem i više od toga, omogućava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava.

Vaš uređaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istražite neverovatne aplikacije i učinite boljim svoj život u pokretu.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Za detalje, posetite www.samsungapps.com.

- 1 U meniju izaberite **Samsung Apps**.
- 2 Potražite i preuzmite željene aplikacije.

Market

Na osnovu Android platforme, funkcionalnosti vašeg uređaja se mogu proširiti instaliranjem dodatnih aplikacija. Android prodavnica vam pruža jednostavani i brz način kupovine igara i mobilnih aplikacija.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Vaš uređaj će sačuvati korisničke fajlove iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

› Preuzimanje i instalacija aplikacija

- 1 U meniju izaberite **Market**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte odredbe i uslove i izaberite **Accept**.
- 3 Izaberite kategoriju stavke → stavka.
- 4 Izaberite **Install** (za besplatne stavke) ili **Buy**.
Ako izaberete **Install**, izaberite **OK** da biste odmah preuzeli stavku.
Ako izaberete **Buy**, moraćete da unesete informacije o kreditnoj kartici.
Pratite uputstva na ekranu.

› Deinstalacija aplikacije

- 1 U meniju izaberite **Market**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Downloads**.
- 3 Izaberite stavku koju želite da obrišete.
- 4 Izaberite **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube je besplatna online usluga za video striming. Naučite da postavite video putem YouTube.




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

› Gledanje video zapisa

- 1 U meniju izaberite **YouTube**.
- 2 Izaberite video zapis sa liste.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

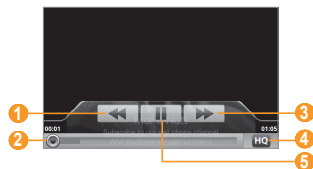

Broj	Funkcija
1	Pomeranje unazad kroz fajl.
2	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem trake.
3	Pomeranje unapred kroz fajl.
4	Promenite kvalitet prikaza.
5	Pauziranje reprodukcije; izaberite ► da biste nastavili sa reprodukcijom.

➤ Slanje video zapisa

- 1 U meniju izaberite **YouTube**.
- 2 Pritisnite [F1] → **Upload** i izaberite video zapis. Pređite na korak 8.
Ukoliko želite da pošaljete novi video zapis, izaberite ► da biste uključili kameru.
- 3 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.

- 4 Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
- 5 Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
- 6 Izaberite ■ da biste zaustavili snimanje.
- 7 Izaberite **Sačuvaj** da biste poslali video zapis koji ste snimili.
- 8 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim izaberite **Sign in** (ako je potrebno).
- 9 Unesite detalje materijal za otpremanje i izaberite **Upload**.

Dnevni pregled

Saznajte kako da preuzmete vremensku prognozu, finansijske informacije, vesti i informacije o rasporedu za tekući dan.


➤ Prilagodite podešavanja dnevnog pregleda

- 1 U meniju izaberite **Dnevni pregled**.
- 2 Pritisnite [F1] → **Podešavanja** → uslugu obaveštavanja.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili ekrane za dnevni pregled:

Opcija	Funkcija
Izaberi grad	Dodavanje gradova za vremensku prognozu.
Izaberi akcije	Dodavanje kompanija za informacije o akcijama.
Automatski osveži	Postavite ekrane za dnevne preglede da biste automatski dobijali najnovije informacije.

Opcija	Funkcija
Automatsko skrolovanje widget	Postavite widget dnevnog pregleda na automatski prikaz dodatnih informacija.
Jedinica	Izaberite temperaturu za vremensku prognozu.







➤ Prikaz dnevnog pregleda

- 1 U meniju izaberite **Dnevni pregled**.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali informacije.
- 3 Listajte nalevo ili nadesno da biste pregledali informacije.




Maps

Naučite da koristite Google mape™ da pronađete vašu lokaciju, pretražite mapu po ulicama, gradovima, ili zemljama, i dobijete smernice.

➤ Traženje određene lokacije

- 1 U meniju izaberite **Maps**.
Mapa će prikazati vašu trenutnu lokaciju.
- 2 Pritisnite [] → **Search**.
- 3 Unesite ključnu reč za lokaciju i izaberite .
 - Da biste lokaciju potražili glasom izaberite .
 - Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili .
 - Da biste mapi dodali slojeve izaberite  → opciju.

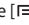➤ Dobijanje uputstava za stizanje do određenog odredišta


- 1 U meniju izaberite **Maps**.
- 2 Pritisnite [] → **Directions**.
- 3 Unesite adresu početne i krajnje lokacije.
Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi, izaberite  → **Contacts** ili **Point on map**.
- 4 Izaberite način putovanja (automobil, autobus ili peške) i izaberite **Go**.
- 5 Izaberite rutu putovanja da biste videli detalje puta (ako je potrebno).
- 6 Izaberite **Show on map**.
- 7 Kada završite, pritisnite [] → **Clear Map**.

Latitude

Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da vidite lokaciju vaših prijatelja u usluzi Google Latitude™.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju izaberite **Latitude**.
Uređaj automatski pristupa geografskoj širini.
- 2 Pritisnite [] → **Add friends** → **Select from Contacts** or **Add via email address**.

- 3 Izaberite prijatelje koje želite da dodate ili unesite e-mail adrese, i izaberite **Add friends** → **Yes**.

Kada vaši prijatelji prihvate poziv, možete da delite lokacije.

- 4 Pritisnite [≡] → **See map**.

Lokacije vaših prijatelja su označene njihovim fotografijama na mapi.

Places




Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.


- 1 U meniju izaberite **Places**.

- 2 Izaberite kategoriju.

Vaš uređaj traži mesta u vašoj blizini koja prema kategoriji.

- 3 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.

- 4 Da vidite mesto na mapi, izaberite .

Da vidite putanju do mesta izaberite .

Навигација

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaženje i prikazivanje odredišta govornim navođenjem.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju izaberite **Навигација**.

- 2 Unesite odredište na jedan od sledećih načina:

- **Изговорите одредиште:** Izgovorite vaše odredište na način "Usmeri me ka *odredištu*."
- **Унос одредишта:** Unesite odredište pomoću virtuelne tastature.
- **Контакти:** Izaberite odredište iz adresa vaših kontakata.
- **Места са звездицом:** Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.

- 3 Izaberite opciju **Instaliraj** da biste koristili govornu navigaciju.

- 4 Da biste prekinuli navigaciju pritisnite [≡] → **Napusti navigaciju**.

Google Search

Možete pretraživati aplikacije na vašem uređaju i određene podatke na web-u.

- 1 U meniju, izaberite **Google Search**.

- 2 Unesite slovo ili reč podatka za pretragu.

- 3 Izaberite naziv stavke kojoj želite da pristupite.

Komunikacija

Google Mail

Možete da preuzimate nove e.poruke iz usluge Google Mail™ u svoje prijemno sanduče. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sanduče. Ukupan broj nepročitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci, a nepročitane poruke su istaknute podebljanim slovima. Ako ste označili poruku, njena oznaka se prikazuje u obojenom pravougaoniku na poruci.



- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Ovaj Gmail meni može biti označen različito zavisno od vašeg provajdera.

› Slanje e-poruke







- 1 U meniju izaberite **Google Mail**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Compose**.
- 3 Unesite ime ili adresu u polje za primaoca.
- 4 Unesite naslov i poruku.
- 5 Da biste priložili sliku, pritisnite [≡] → **Attach** → fajl.
- 6 Izaberite **Send** da biste poslali poruku.

› Pregledanje e-poruke

1 U meniju izaberite **Google Mail**.

2 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste odgovorili na poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku i uključili sve primaoce, izaberite  → **Reply all**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite  → **Forward**.
- Za dodavanje zvezde poruci, izaberite .
- Da biste prikazali prilog, izaberite **Preview**. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite **Download**.
- Da biste arhivirali poruku, izaberite **Archive**.
- Da biste obrisali poruku, izaberite **Delete**.
- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .

› Organizovanje e-poruka po oznakama

Možete da organizujete svoju e-poštu tako što ćete označiti e-poruke ili dodati zvezde da biste istakli važne poruke. Možete da sortirate poruke pomoću filtera oznaka.


Dodavanje oznake poruci

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
- 2 Izaberite **Change labels**.
- 3 Izaberite oznaku koju ćete dodati, a zatim izaberite **OK**.

Dodavanje zvezde poruci

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta kucnite i zadržite poruku.
- 2 Izaberite **Add star**. Aktiviraće se ikona zvezde pored poruke.


Filtriranje poruka

- 1 Na ekranu prijemnog sandučeta pritisnite [] → **Go to labels**.
- 2 Izaberite oznaku poruka koje želite da prikazete.

E-pošta




Saznajte kako da šaljete ili pregledate e-poruke pomoću ličnog ili poslovnog naloga e-pošte.

➤ Konfigurisanje naloga e-pošte

- 1 U meniju izaberite **E-pošta**.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku.
- 3 Izaberite **Naredna** (za opšte naloge e-pošte) ili **Ručno konfigur.** (za naloge e-pošte drugih kompanija).
- 4 Pratite uputstva na ekranu.
- 5 Da biste dodali naloge e-pošte pritisnite [] → **Menadžer naloga** → **Dodaj nalog** i ponovite korake od 2 do 4.


Kada završite sa konfigurisanjem naloga e-pošte, e-poruke će biti preuzete na vaš uređaj. Ako ste kreirali više od dva naloga, možete da prelazite sa jednog naloga na drugi; Pritisnite logotip domena u gornjem levom uglu ekrana i izaberite nalog sa kog želite da preuzmete poruke.

➤ Slanje e-poruke










- 1 U meniju izaberite **E-pošta** → nalog e-pošte.
 - 2 Izaberite .
 - 3 Dodajte primaoca vašoj poruci.
 - Adrese e-pošte unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zarezom ili tačkom.
 - Izaberite adrese e-pošte sa lista izborom opcije .
 - 4 Izaberite polje Cc ili Bcc da biste dodali još primaoca.
 - 5 Izaberite polje za temu i unesite temu.
 - 6 Izaberite polje za unos teksta i unesite tekst e-poruke.
 - 7 Izaberite **Priloži** i priložite fajl.
Možete da priložite medijske datoteke, kontakte ili informacije o lokaciji.
 - 8 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.
-  Ako niste na mreži ili izvan oblasti servisa, poruka će se nalaziti u otpremnom sandučetu dok ne budete na mreži i u oblasti servisa.

➤ Pregledanje e-poruke

Kada otvorite nalog za e-poštu, možete da prikazete prethodno preizetu e-poštu van mreže ili da se povežete sa serverom za e-poštu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, možete da ih vidite van mreže.

- 1 U meniju izaberite **E-pošta** → nalog e-pošte.
- 2 Izaberite  da biste ažurirali listu zajednica.
- 3 Izaberite e-poruku.

U prikazu poruka možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste se pomerili na prethodnu ili sledeću poruku, izaberite  ili .
- Da biste poruku premestili u drugi folder izaberite .
- Da biste obrisali poruku, izaberite .
- Da biste odgovorili na poruku, izaberite  → **Odgovori**.
- Da biste prosledili poruku drugim osobama izaberite  → **Prosledi**.
- Da biste kreirali novu poruku izaberite .
- Da pogledate prilog, kucnite u oblast priloga. Da biste ga sačuvali na uređaju, izaberite .
- Da biste poruku štampali putem povezanog štampača pritisnite [] → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilna samo sa štampačima kompanije Samsung.


Talk

Saznajte kako da časkate sa prijateljima i porodicom koristeći Google Talk™.






Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

➤ Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

- 1 U meniju izaberite **Talk**.
Na listi prijatelja će biti prikazani svi vaši Google Talk kontakti na dohvrat ruke.
- 2 Pritisnite [] → **Add friend**.
- 3 Unesite adresu e-pošte prijatelja i izaberite **Send invitation**.
Kada vaš prijatelj prihvati poziv, biće dodan na vašu listu prijatelja.

➤ Pokretanje časkanja

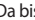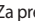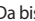- 1 U meniju izaberite **Talk**.
- 2 Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. Otvara se ekran za časkanje.
- 3 Unesite poruku i izaberite **Send**.
Da biste ubacili emotikone, pritisnite [] → **Još** → **Insert smiley**.
- 4 Za prebacivanje između aktivnih časkanja, pritisnite [] → **Switch chats**.
- 5 Da biste prekinuli časkanje, pritisnite [] → **End chat**.



Poruke

Saznajte kako da kreirate i šaljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima.







Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom provajderu.

➤ Slanje tekstualne poruke

- 1 U meniju izaberite **Poruke**.
- 2 Izaberite .
- 3 Dodajte primaoce vašoj poruci.
 - Brojeve telefona unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zarezom ili tačkom.
 - Izaberite brojeve telefona sa lista izborom opcije .
- 4 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [≡] → **Ubaci smeška**.
Da biste uneli tekst iz kontakta, kalendara ili beleške pritisnite [≡] → **Uvezi tekst**.
- 5 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

➤ Slanje multimedijalne poruke

- 1 U meniju izaberite **Poruke**.
 - 2 Izaberite .
 - 3 Dodajte primaoce vašoj poruci.
 - Brojeve telefona ili adrese e-pošte unesite ručno, odvajajući ih tačkom i zarezom ili tačkom.
 - Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pošte sa lista izborom opcije .
-  Kada unesete adresu e-pošte, uređaj će konvertovati poruku u multimedijalnu poruku.



- 4 Izaberite **Unesi poruku ovde** i unesite tekst poruke.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [≡] → **Ubaci smeška**.
Da biste uneli tekst iz kontakta, kalendara ili beleške pritisnite [≡] → **Uvezi tekst**.
- 5 Izaberite  i dodajte stavku.
Možete da izaberete fajl iz liste fajlova ili da kreirate novu fotografiju ili video.
- 6 Pritisnite [≡] → **Dodaj naslov** i dodajte temu poruke.
- 7 Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

➤ Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka

- 1 U meniju izaberite **Poruke**.
Vaše poruke su grupisane po kontaktima i prikazane su kao niz poruka.
- 2 Izaberite kontakt.
- 3 Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku iz niza poruka.

➤ Preslušavanje poruka na govornoj pošti

Ukoliko ste podesili da se propušteni pozivi preusmere na serer govorne pošte, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazeći poziv. Da biste pristupili sandučetu govorne pošte i preslušali poruke govorne pošte,

- 1 U meniju izaberite **Telefon** → **Telefon**, a zatim kucnite i držite .
 - 2 Pratite uputstva sa servera govorne pošte.
-  Morate da sačuvate broj servera govorne pošte pre pristupanja serveru. Taj broj može da vam da vaš provajder.

Pozivanje

Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja za upućivanje poziva i odgovaranje na njih, pomoću opcija koje su dostupne tokom poziva, ili prilagodite funkcije vezane za pozive.



- Funkcija spikerfona se automatski aktivira kada se poziv uspostavi. Da biste izbegli oštećenja sluha, uređaj emojte držati blizu uha dok koristite spikerfon.
- Možete pozivati ili odgovarati na pozive putem priloženih slušalica ili opcionih Bluetooth slušalica.



Kada koristite slušalice, izbegnite oštećenja sluha korišćenjem samo najniže jačine zvuka sa kojom možete čuti poziv. Neprekidna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.

➤ Upućivanje poziva i odgovaranje na njih

Možete da koristite dugmad ili dodirni ekran za upućivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva.

Pozivanje

- 1 U meniju izaberite **Telefon** → **Telefon**, a zatim unesite pozivni broj i broj telefona.
- 2 Izaberite **Poziv** da biste uputili govorni poziv.
Da biste uputili video poziv, izaberite **Video poziv**.
- 3 Povežite priložene slušalice ili opcione Bluetooth slušalice (ako je potrebno).

4 Da biste završili poziv, izaberite **Zavr.poz**.



- Koristite imenik za čuvanje brojeva koje često pozivate. ► str. 46
- Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.

Odgovor na poziv

1 Kada primite poziv, izaberite **Prihvati**.



Kada uređaj zvoní, pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka da biste isključili ton zvona.

2 Da biste završili poziv, izaberite **Zavr.poz**.

Odbijanje poziva

Kada primete poziv, izaberite **Odbaci**. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Da biste poslali poruku kada odbijate dolazne pozive, izaberite **Odbaci uz slanje poruke**.





Prvo podesite tekstualnu poruku koja će biti poslata pozivaocima. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Odbaci uz slanje poruke**. Zatim pritisnite [≡] → **Kreiraj novu** i kreirajte tekstualnu poruku.

Pozivanje međunarodnog broja

- 1 U meniju izaberite **Telefon** → **Telefon**, a zatim kucnite i držite **0+** da biste ubacili znak +.
- 2 Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim izaberite **Poziv** ili **Video poziv** kako biste pozvali broj.





➤ Korišćenje opcija u toku govornog poziva

Kada je govorni poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste podesili jačinu glasa, pritisnite tastere za jačinu zvuka nagore ili nadole.
- Da biste stavili poziv na čekanje, izaberite **Čekanje**. Da biste preuzeli poziv na čekanju ponovo izaberite **Obus.ček.**
- Da biste uputili drugi poziv, izaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, izaberite **Prihvati** kada čujete ton za poziv na čekanju. Uređaj će vas pitati da li želite da završite prvi poziv ili da ga stavite na čekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na čekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste isključili mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite .
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite .
- Da biste otvorili imenik, pritisnite [≡] → **Kontakti**.
- Da biste dodali belešku, pritisnite [≡] → **Beleška**.
- Da biste poslali e-poruku pritisnite [≡] → **E-pošta** ili **Google Mail**.
- Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite **Zameni**.
- Da biste započeli poziv sa više učesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite **Spoji pozive** kada se povežete sa drugom stranom. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.
- Da biste trenutnog učesnika povezali sa osobom koja je na čekanju, pritisnite [≡] → **Transfer**. Vi ćete biti isključeni iz poziva.

➤ Korišćenje opcija u toku video poziva

Kada je video poziv u toku možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste snimili video poziv izaberite .
- Da biste snimili sliku ekrana izaberite .
- Da biste isključili mikrofonski tako da druga strana ne može da vas čuje, izaberite .
- Da biste drugu stranu slušali i pričali sa njom pomoću Bluetooth slušalica, izaberite .
- Da biste se prebacili sa prednjeg na zadnje sočivo i obrnuto, izaberite **Promeni kameru**.
- Da biste sakrili svoju sliku od druge strane, izaberite opciju **Sakrij me**.
- Da biste otvorili ekran za biranje broja, izaberite **Tastatura za biranje**.
- Da biste izabrali alternativnu sliku koja će biti prikazana drugoj strani, pritisnite [≡] → **Odlazna slika**.
- Da biste prilagodili podešavanja video poziva, pritisnite [≡] → **Podešavanja**.
- Da biste podesili osvetljenje ekrana, pritisnite [≡] → **Osvetljenje**.
- Da biste uvećali ili umanjili sliku putem zadnje kamere pritisnite [≡] → **Zumiranje**.
- Da biste na sliku primenili efekat zamućenja pritisnite [≡] → **Efekat zamućenja**.

➤ Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Vaš uređaj će prikazati pozive koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva, otvorite tablu sa prečicama i izaberite obaveštenje o propuštenim pozivima.

➤ Korišćenje dodatnih funkcija

Možete koristiti razne druge funkcije vezane za pozivanje, poput automatskog odbacivanja, Režima fiksnog biranja (FDN), ili preusmeravanja poziva.

Podešavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa određenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbacenih poziva,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Automatsko odbacivanje**.
- 2 Izaberite **Uključiti automatsko odbijanje** da biste aktivirali automatsko odbacivanje.
- 3 Izaberite **Lista za automatsko odbacivanje**.
- 4 Pritisnite [≡] → **Kreiraj novu**.
- 5 Unesite broj koji želite da odbacite i izaberite **Sačuvaj**.
- 6 Da biste dodali još brojeva, ponovite korake 4-5.

Korišćenje režima fiksnog biranja

U režimu fiksnog biranja uređaj će ograničiti pozivanje, osim za brojeve koji su sačuvani na listi brojeva za fiksno biranje. Da biste aktivirali režim fiksnog biranja,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Brojevi fiksnog biranja** → **Omogući režim fiksnog biranja**.
- 2 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i izaberite **OK**.
- 3 Izaberite **Lista brojeva fiksnog biranja** i dodajte kontakte koje ćete koristiti u režimu fiksnog biranja.

Podešavanje prosleđivanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrežna usluga koja šalje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu možete zasebno da podesite za više situacija kada niste u mogućnosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada već koristite telefon ili kada nemate domet.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Prosleđivanje poziva**.
Za obavljanje video poziva izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Video poziv** → **Prosleđivanje video poziva**.
- 2 Izaberite uslov.
- 3 Izaberite broj na koji će biti prosleđeni pozivi i izaberite **Omogući**.
Vaše podešavanje će biti poslato mreži.


Podešavanje poziva na čekanju

Poziv na čekanju je mrežna funkcija koja vas obaveštava o dolaznom pozivu dok je vaš poziv u toku. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja poziva** → **Dodatna podešavanja** → **Poziv na čekanju**. Vaše podešavanje će biti poslato mreži.

➤ Pregled dnevnika poziva

Možete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

- 1 U meniju izaberite **Telefon** → **Dnevnici**.
 - 2 Pritisnite [≡] → **Prikaži po** → opciju da biste sortirali dnevnik poziva.
 - 3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.
-  Iz pregleda detalja, možete pozvati broj, poslati poruku na broj ili dodati broj u imenik.

Zabava

Muzika

Saznajte kako da slušate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomoću muzičkog plejera.

› Dodavanje muzičkih datoteka u uređaj

Počnite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta. ► str. 23
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionog programa Samsung Kies. ► str. 50
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 54
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 50
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ► str. 50

› Reprodukovanje muzike


Nakon prenosa muzičkih fajlova na uređaj ili memorijsku karticu,

- 1 U meniju izaberite **Muzika**.
- 2 Izaberite muzičku kategoriju.
- 3 Izaberite muzički fajl.


4 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:



Broj	Funkcija
1	Prikaz detalja o fajlu.
2	Postavljanje fajla kao omiljene numere.
3	Podešavanje jačine zvuka.
4	Pomeranje na neku tačku fajla prevlačenjem ili kucanjem trake.
5	Aktivirajte režim nasumičnog biranja.


Broj	Funkcija
6	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadržite).
7	Otvaranje liste za reprodukciju.
8	Aktiviranje 5.1 kanalnog surround sistema zvuka.
9	Promenite režim ponavljanja (isključen, ponavlja jedan fajl, ili ponavlja sve fajlove).
10	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadržite).
11	Pauziranje reprodukcije; izaberite  da biste nastavili sa reprodukcijom.

➤ Kreiranje liste za reprodukciju

- 1 U meniju izaberite **Muzika** → **Liste za reprod.**
- 2 Pritisnite [] → **Nova lista za reprodukciju.**
- 3 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite **Gotovo.**
- 4 Izaberite **Dodaj muziku.**
- 5 Izaberite fajlove koje želite da uključite i izaberite **Dodaj.**

Tokom reprodukcije, možete dodati fajlove u listu za reprodukciju tako što ćete pritisnuti [] → **Dodaj u listu za reprodukciju.**

➤ Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

- 1 U meniju izaberite **Muzika.**
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja.**
- 3 Izmenite sledeća podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer:

Opcija	Funkcija
Ekvilajzer	Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera.
Efekat	Izbor zvučnog efekta.
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke.

Music Hub

Možete da pristupite muzičkoj prodavnici na internetu i pretražite i kupite omiljene pesme. Za više detalja posetite www.7digital.com.

- 1 U meniju izaberite **Music Hub.**
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pročitajte informacije o odricanju od odgovornosti i izaberite **OK.**
- 3 Potražite pesme i pregledajte ili kupite omiljene pesme.

Kamera


Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Možete da snimate fotografije rezolucije do 2048 x 1536 piksela (3,2 megapiksela) i video zapise rezolucije do 720 x 480 piksela.



- Interfejs kamere se prikazuje samo u položenom prikazu.
- Kamera se automatski isključuje kada ne koristite uređaj određeni vremenski period.
- Kapacitet memorije se može razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

➤ Snimanje fotografije


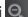
- 1 U meniju izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

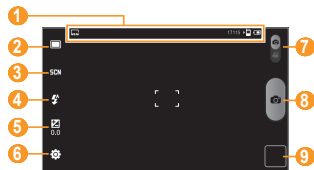

Broj	Funkcija
1	Provera statusa kamere i podešavanja. <ul style="list-style-type: none">• : Rezolucija• 17115 : Broj fotografija koje možete da snimate (u skladu sa dostupnom memorijom)• : Podrazumevana lokacija skladištenja
2	Promena režima snimanja.
3	Promena režima scene.
4	Promena podešavanja blica; Možete ručno da uključite ili isključite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno.
5	Podešavanje vrednosti ekspozicije.
6	Promena podešavanja za kameru.
7	Prebacivanje na kamkorder.
8	Snimate fotografiju.
9	Otvaranje programa za pregled snimljenih fotografija.



- 4 Izaberite da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski čuva.

Nakon snimanja fotografija, izaberite ikonu progama za pregled da biste pregledali snimljene fotografije.

- Da biste pregledali još fotografija, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste uvećali ili umanjili prikaz, izaberite  ili . Takođe, možete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih (približite ih da biste umanjili prikaz) ili dvaput kucnite na ekran.
- Da biste poslali fotografiju drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt, izaberite **Postavi kao**.
- Da biste obrisali fotografiju, izaberite **Obrisi**.



➤ Snimanje fotografije pomoću prethodno podešenih opcija za razne scene

Kamera nudi unapred definisana podešavanja za različite scene. Možete jednostavno izabrati odgovarajući režim za vaše uslove snimanja i objekte. Na primer, ukoliko snimate noću, izaberite noćni režim koji koristi proširenu ekspoziciju.

- 1 U meniju izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → scenu.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.



➤ Snimanje fotografija u nizu

Možete sa lakoćom da snimate niz fotografija objekata u pokretu. Ova funkcija je korisna kada snimate decu koja se igraju ili neki sportski događaj.

- 1 U meniju izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Neprekidno**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Kucnite i zadržite .
Kamera će nastaviti da snima fotografije sve dok ne pustite taster zatvarača kamere.

➤ Snimanje panoramske fotografije



Možete da snimate širokougaone panoramske fotografije pomoću režima snimanja „Panorama“. Ovaj režim je pogodan za snimanje pejzaža.

- 1 U meniju izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Panorama**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili prvu fotografiju.

- 6 Polako pomerajte uređaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni okvir sa tražilom.
Nakon što poravnate zeleni okvir sa tražilom, kamera će automatski snimiti sledeću fotografiju.
- 7 Ponovite korak 6 da biste dovršili panoramsku fotografiju.


➤ Snimanje fotografije u režimu „Snimanje osmeha“


Vaša kamera može prepoznati lica osoba i pomoći vam da ih snimate nasmejana.

- 1 U meniju izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Snimanje osmeha**.
- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Usmerite objektiv kamere prema objektu.
- 6 Izaberite .
Uređaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, uređaj automatski snima fotografiju.

➤ Snimanje fotografije u režimu snimanja autoportreta

Možete da snimate sebe bez poteškoća koristeći objektiv prednje kamere.

- 1 U meniju izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  → **Snimanje samog sebe**.


- 4 Izvršite sva neophodna podešavanja.
- 5 Izaberite  da biste snimili fotografiju.

➤ Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite  → **Slika** da biste pristupili sledećim opcijama:


Opcija	Funkcija
Rezolucija	Promena opcije rezolucije.
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnog efekta.
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri.
Kvalitet snimka	Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija.


Pre snimanja fotografije, izaberite  → **Postavljanje** da biste pristupili sledećim podešavanjima:


Podešavanje	Funkcija
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljenu sliku.
GPS	<p>Podešavanje kamere tako da na fotografijama uključi informacije o lokaciji.</p> <p> Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.</p>

Podešavanje	Funkcija
Zvuk blende	Podešavanje blende kamere tako da se čuje zvuk prilikom snimanja fotografija.
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih fotografija.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamere.

➤ Snimanje video zapisa

- 1 U meniju izaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
- 2 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 3 Izaberite  da biste prešli na kamkoder.
- 4 Usmerite objektiv prema predmetu i izvršite neophodna podešavanja.

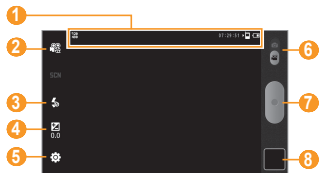

Broj	Funkcija
1	Proveravanje statusa kamkodera i podešavanja. <ul style="list-style-type: none"> • 720 : Rezolucija • 07:29:51 : Dužina video zapisa koja može da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom) •  : Podrazumevana lokacija skladištenja
2	Promenite režim snimanja (da biste priložili uz multimedijalnu poruku ili za normalno čuvanje).
3	Promena podešavanja za blic.
4	Podešavanje vrednosti ekspozicije.
5	Promena podešavanja kamkordera.
6	Prebacivanje na kameru.
7	Snimanje video zapisa.
8	Otvaranje programa za pregled snimljenih video zapisa.

5 Izaberite  da biste počeli sa snimanjem.

6 Izaberite  da biste zaustavili snimanje.

Video zapis se automatski čuva.



Kamera možda neće moći da snimi video kako bi trebalo, ako je mala brzina prenosa memorijske kartice.

Nakon što snimate video zapise, izaberite ikonu programa za pregled da biste pregledali snimljene video zapise.

- Da biste pregledali još video zapisa, listajte nalevo ili nadesno.
- Da biste reprodukovali video izaberite **Reprodukcija**.
- Da biste poslali video drugima izaberite **Podeli**.
- Da biste obrisali video, izaberite **Obriši**.

➤ Prilagođavanje podešavanja kamkordera

Pre snimanja video zapisa, izaberite  → **Video zapis** da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja.
Efekti	Primena specijalnog efekta.
Kvalitet video zapisa	Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.

Pre snimanja video zapisa, izaberite  → **Postavljanje** da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Snimanje zvuka	Podesite da li želite da snimate zvuk.
Pregled	Podešavanje kamere tako da prikaže snimljeni video.
Zvuk blende	Podešavanje blende kamere tako da ispušta zvuk prilikom snimanja video zapisa.


Podešavanje	Funkcija
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za čuvanje snimljenih video zapisa.
Resetuj	Resetovanje podešavanja kamere.

Video zapis

Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju različitih vrsta video zapisa.

- 1 U meniju izaberite **Video zapis**.
- 2 Izaberite kategoriju na vrhu ekrana.
- 3 Izaberite video koji ćete reprodukovati.
- 4 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 5 Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:





Broj	Funkcija
1	Podешavanje jačine zvuka.
2	Podешavanje osvetljenja ekrana.
3	Povratak na prethodni fajl.
4	Aktiviranje 5.1 kanalnog surround sistema zvuka.
5	Menjanje razmere video ekrana.
6	Dodavanje obeleživača u željenoj tački.
7	Povratak na sledeći fajl.
8	Pauziranje reprodukcije; izaberite  da biste nastavili sa reprodukcijom.

Galerija

Saznajte kako da prikazete fotografije i reprodukujete video zapise sačuvane u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici.

› Pregledanje fotografija




- 1 U meniju izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.
- 3 Da biste izmenili režim prikaza, izaberite  ili  u gornjem desnom uglu na ekranu.

4 Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali.



Možete da štampate fotografije putem povezanog štampača pritiskom na opciju [F1] → **Još** → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa štampačima kompanije Samsung. Formati fajlova za štampanje mogu se razlikovati u zavisnosti od štampača.

› Reprodukovanje video zapisa

- 1 U meniju izaberite **Galerija**.
- 2 Izaberite folder.
- 3 Da biste izmenili režim prikaza, izaberite  ili  u gornjem desnom uglu na ekranu.
- 4 Izaberite video zapis (sa  ikonom) da biste ga reprodukovali.
- 5 Rotirajte uređaj u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
- 6 Upravlajte snimkom pomoću virtuelnih tastera. ► str. 44

Lične informacije

Kontakti

Saznajte kako da kreirate listu ličnih ili poslovnih kontakata, i upravljate njome. Možete da sačuvate imena, brojeve telefona, adrese e-pošte, rođendane i još mnogo toga.

› Kreiranje kontakta

1 U meniju izaberite **Kontakti**.

2 Izaberite .

3 Izaberite lokaciju memorije.

Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.

4 Unesite informacije o kontaktu.

5 Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.

Takođe, možete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje.

1 U meniju izaberite **Telefon** → **Telefon**.

2 Unesite broj telefona i izaberite .

3 Izaberite .

4 Izaberite lokaciju memorije.

Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate nalog.

5 Unesite informacije o kontaktu.

6 Izaberite **Gotovo** da biste dodali kontakt u memoriju.

› Pronalaženje kontakta

1 U meniju izaberite **Kontakti**.

2 Izaberite polje za pretragu i unesite prva slova imena koje želite da pronađete.


3 Izaberite ime kontakta sa liste kontakata.

Kada pronađete kontakt, možete da koristite sledeće opcije:

- Da biste pozvali kontakt izaberite broj telefona i izaberite **Poziv** ili **Video p.**
- Da biste poslali poruku izaberite broj telefona i izaberite **Poruka**.
- Da biste poslali e-poruku izaberite adresu e-pošte.
- Da biste izmenili informacije o kontaktu izaberite **Izmeni**.
- Da biste obrisali kontakt, izaberite **Obriši**.

› Kreiranje vizitkarte

1 U meniju izaberite **Kontakti**.


2 Pritisnite [] → **Još** → **Moj profil**.


3 Unesite sopstvene lične podatke.

4 Izaberite **Gotovo**.

› Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da upravljate većim brojem kontakata i da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu:

- 1 U meniju izaberite **Kontakti** → **Grupe**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

 Da biste dodali ili izmenili članove pritisnite [≡] → **Izmeni članove grupe**.

› Kopiranje ili premeštanje kontakata

Da biste kopirali ili premeštali kontakte iz SIM ili USIM kartice na vaš uređaj,

- 1 U meniju izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SIM kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.
- 4 Pritisnite [≡] → **Kopiraj u telefon** ili **Prebaci u telefon**.
- 5 Izaberite kontakte za kopiranje ili prenos i izaberite **Gotovo**.

Da biste kopirali ili premeštali kontakte sa vašeg uređaja na SIM ili USIM karticu,

- 1 U meniju izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SIM karticu**.
- 3 Izaberite kontakte za kopiranje ili premeštanje i izaberite **Kopiraj** ili **Premesti** → **Da**.

› Uvoz i izvoz kontakata

Da uvezete datoteke s kontaktima (u vcf formatu) sa memorijske kartice u vaš uređaj,

- 1 U meniju izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvezi/izvezi** → **Uvezi sa SD kartice**.
- 3 Izaberite lokaciju memorije.
Ako imate više od jednog naloga, izaberite nalog kome želite da dodate kontakt.
- 4 Izaberite opciju za uvoz pojedinačnog kontakta, više kontakata, ili svih kontakata, i izaberite **OK**.
- 5 Izaberite fajlove kontakata i izaberite **OK**.

Da biste izvezli kontakte sa vašeg uređaja na memorijsku karticu,

- 1 U meniju izaberite **Kontakti**.
- 2 Pritisnite [≡] → **Uvezi/izvezi** → **Izvezi na SD karticu**.
- 3 Izaberite **OK** da biste to potvrdili.


Kalendar

Saznajte kako da kreirate dnevne, sedmične ili mesečne događaje i kako da upravljate njima, kao i kako da podesite alarme koji će vas podsećati na bitne događaje.

› Menjanje prikaza kalendara

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite režim prikaza pri vrhu kalendara.
 - **Dan**: Raspored sati u jednom celom danu
 - **Nedelja**: Lista zakazanih sastanaka u danima jedne cele nedelje
 - **Mesec**: Raspored dana za trenutni mesec
 - **Lista**: Lista svih zakazanih sastanaka

› Kreiranje događaja

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

› Prikaz događaja

Da biste prikazali dnevni raspored,

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite **Danas**.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

- 1 U meniju izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum u kalendaru.

Da biste se prebacili na određeni datum ručnim unošenjem datuma, pritisnite [≡] → **Idi na**, unesite datum izborom znaka + ili -, a zatim izaberite **Podesi**.
- 3 Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.



Možete da pošaljete događaj drugima tako što ćete izabrati **Pošalji putem** → opcija.


› Zaustavljanje alarma za događaj

Ako postavite alarm za događaj u kalendaru, on će se oglašiti u određeno vreme. Da biste odložili ili odbacili podsetnik, izaberite **Odloži sve** ili **Odbaci sve**.

Beleška


Saznajte kako da zabeležite bitne informacije kako biste ih sačuvali i kasnije pregledali.

› Kreiranje beleške

- 1 U meniju izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite .
- 3 Unesite belešku.
- 4 Izaberite **Gotovo**.

› Pregledanje beleški

- 1 U meniju izaberite **Beleška**.
- 2 Izaberite belešku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.
 - Možete da pošaljete belešku drugima tako što ćete pritisnuti [≡] → **Pošalji putem** → opcija.
 - Možete da šampate belešku putem povezanog štampača pritiskom na opciju [≡] → **Štampaj**. Vaš uređaj je kompatibilan samo sa štampačima kompanije Samsung.

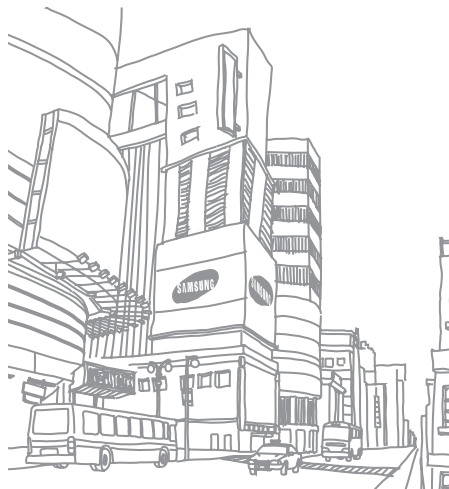


Mogućnost povezivanja

Veze sa računarom

Saznajte kako da povežete uređaj sa računarom pomoću priloženog kabla za prenos podataka sa računara u različitim režimima USB veze. Povezivanjem uređaja sa računarom možete sinhronizovati fajlove sa programom Windows Media Player, direktno prenositi podatke na uređaj i sa njega i koristiti program Samsung Kies.


➤ Povezivanje pomoću programa Samsung Kies

Proverite da li je Samsung Kies instaliran na računar. Program možete da preuzmete sa Samsungovog web sajta (www.samsungmobile.com).

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja USB-a** → **Samsung Kies**.
- 2 Pritisnite taster [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
- 3 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 4 Pokrenite Samsung Kies i koristite bežične mreže ili kopirajte podatke i fajlove.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.

➤ Sinhronizacija sa programom Windows Media Player

Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.


- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja USB-a** → **Plejer medija**.
- 2 Pritisnite taster [>] da biste se vratili u pasivni režim rada.
- 3 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
- 4 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
- 5 Izmenite ili unesite ime svog uređaja u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
- 6 Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
- 7 Pokrenite sinhronizaciju.

➤ Povezivanje kao uređaj za masovno skladištenje

Možete da povežete uređaj sa računarom kao prenosivu disk jedinicu i da pristupite direktorijumu fajlova. Ukoliko ubacite memorijsku karticu u uređaj, možete da pristupate i direktorijumu fajlova memorijske kartice tako što ćete upotrebiti uređaj kao čitač memorijske kartice.



Direktorijum fajlova memorijske kartice će se pojaviti kao prenosivi disk, odvojeno od interne memorije.

- 1 Ako želite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju, unesite memorijsku karticu u uređaj.
 - 2 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja USB-a** → **Masovna memorija**.
 - 3 Pritisnite taster [↶] da biste se vratili u pasivni režim rada.
 - 4 Pomoću kabla za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
 - 5 Kada je povezana izaberite **Uključi**.
 - 6 Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
 - 7 Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.
 - 8 Kada završite, izaberite **Isključi**.
-  Da biste isključili uređaj sa računara, kliknite na ikonu USB uređaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje uređaja za masovno skladištenje. Zatim uklonite kabal za prenošenje podataka na računar sa računara. U protivnom, možete da izgubite sve podatke na memorijskoj kartici ili da oštetite samu karticu.

Wi-Fi


Saznajte kako da koristite bežične mrežne mogućnosti vašeg uređaja da aktivirate i povežete se na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11 a/b/g/n standardima.

Možete da se povežete na Internet ili druge mrežne uređaje svuda gde postoji pristupna tačka ili vruća tačka.



Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim evropskim zemljama. WLAN može da se koristi u Evropskoj Uniji bez ograničenja u zatvorenom prostoru, ali ne može da se koristi na otvorenom u Francuskoj.

› Aktiviranje WLAN funkcije

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.
 - 2 Izaberite **Wi-Fi** da biste aktivirali funkciju za WLAN mrežu.
-  Aktivan WLAN koji radi u pozadini potrošiće bateriju. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

› Pronalaženje i povezivanje na WLAN

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.
Uređaj će automatski početi da traži dostupne mreže WLAN.
- 2 Izaberite mrežu u okviru **Wi-Fi mreže**.
- 3 Unesite šifru za mrežu (ukoliko je neophodno).
- 4 Izaberite **Poveži se**.

➤ Ručno dodavanje WLAN mreže

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
- 2 Unesite SSID za mrežu i izaberite tip bezbednosti.
- 3 Prilagodite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog tipa bezbednosti.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

➤ Povezivanje na WLAN mrežu pomoću WPS-a (zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi)

Na zaštićenu mrežu se možete povezati putem WPS dugmeta ili WPS PIN-a. Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS dugme,

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja** → **WPS dugme veza**.
- 2 Pritisnite dugme WPS u pristupnoj tački u roku od 2 minuta.
Da biste se povezali na WLAN koristeći WPS PIN,
- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Wi-Fi podešavanja**.
- 2 Izaberite mrežu koju označava ikona WPS i izaberite **WPS PIN**.
- 3 U pristupnoj tački, unesite PIN i pritisnite dugme za pokretanje.

Mobilna pristupna tačka

Možete da postavite uređaj kao bežičnu pristupnu tačku za računare ili druge uređaje i da delite mobilnu mrežnu vezu uređaja putem WLAN funkcije.

➤ Aktiviranje funkcije mobilne pristupne tačke

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Mobilna pristupna tačka**.
- 2 Izaberite **Mobilna pristupna tačka** da biste aktivirali funkciju mobilne pristupne tačke.
- 3 Izaberite **Podešavanja mobilne pristupne tačke** da biste aktivirali funkciju mobilne pristupne tačke.

Opcija	Funkcija
SSID mreže	Pregledajte i izmenite ime uređaja koje će biti prikazano drugim uređajima.
Bezbednost	Pregledajte ili izmenite mrežni ključ da biste sprečili neovlašćen pristup mreži.
Sakrij moj uređaj	Blokirajte druge uređaje tako da ne mogu pronaći vaš uređaj.

- 4 Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
- 5 Sa drugog uređaja na dostupnoj listi veza pronađite ime uređaja i povežite se na mrežu.

USB povezivanje

Možete da postavite uređaj kao bežični modem za računar i da delite mobilnu mrežnu vezu uređaja putem USB-a.

- 1 Pomoću kablja za prenos podataka sa računara povežite višefunkcionalnu utičnicu na uređaju sa računarom.
- 2 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Vezivanje**.
- 3 Izaberite **USB vezivanje** da biste aktivirali funkciju USB povezivanja. Vaš uređaj deli mobilnu mrežnu konekciju na vašem računaru. Da biste prekinuli deljenje mrežne veze, poništite izbor polja za potvrdu pored opcije **USB vezivanje**.



Način deljenja mrežne veze se može razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema računara.

Bluetooth

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omogućava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizičkim povezivanjem.

Ne morate da poravnate uređaje da biste razmenjivali informacije koristeći Bluetooth. Ako su uređaji na odgovarajućoj udaljenosti, možete da razmenjujete informacije između njih čak i ako se nalaze u različitim prostorijama.



- Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth bežične veze.
- Uvek se uverite da delite i primete podatke sa uređaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može biti manje.
- Neki uređaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vašim uređajem.

Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetootha**.
- 2 Izaberite **Bluetooth** da biste uključili Bluetooth bežičnu funkciju.

Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja Bluetootha** → **Skeniraj uređaje**.
- 2 Izaberite uređaj.
- 3 Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili PIN drugih Bluetooth uređaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite **OK**. Pored toga, možete da izaberete **Prihvati** da biste uskladili PIN na vašem telefonu i na drugom uređaju.

Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno. Ukoliko je uparivanje uspešno, uređaj će automatski početi da traži dostupne uređaje.



Neki uređaji, posebno slušalice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kôd, na primer 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga uneti.

➤ Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

- 1 Izaberite fajl ili stavku, kao što su kontakt, stavka kalendara, beleška ili medijski fajl, iz odgovarajuće aplikacije ili iz foldera **Moji fajlovi**.
- 2 Pritisnite [] → **Pošalji vizitkartu putem, Podeli ili Pošalji putem → Bluetooth**.
- 3 Traženje uređaja kod kojeg je omogućen Bluetooth i uparivanje s njim.

➤ Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja → Bežična i mrežna → Podešavanja Bluetootha → Vidljivo**.
Vaš uređaj je vidljiv drugim Bluetooth uređajima 120 sekundi.
- 2 Kada bude zatraženo, unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **OK** (ako je potrebno).
- 3 Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).
Primljeni podaci se čuvaju u bluetooth folderu.

AllShare

Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omogućava da delite medijske fajlove između uređaja kod kojih je omogućena usluga DLNA u kućnoj mreži preko WLAN mreže.

Prethodno morate da aktivirate WLAN funkciju i dodate WLAN profil. ► str. 51

➤ Prilagođavanje DLNA podešavanja za deljenje medijskih fajlova

Da biste dozvolili drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vašem uređaju, morate da aktivirate deljenje medija.



Neki fajlovi se možda neće reprodukovati na uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA u zavisnosti od uređaja.


- 1 U meniju izaberite **AllShare**.
- 2 Pritisnite [] → **Podešavanja**.
- 3 Prilagodite sledeća podešavanja da biste podesili DLNA funkciju:

Opcija	Funkcija
Naziv servera medija	Unesite ime svog uređaja kao servera medija.
Podeli medije	Uključite deljenje video zapisa, slika ili muzike sa drugim uređajima kod kojih je omogućena usluga DLNA.
Mreža pristupne tačke	Izaberite profil za povezivanje koji ćete koristiti za DLNA veze.

Opcija	Funkcija
Pošalji sa drugih uređaja	Podesite da li ćete prihvatiti ili ne otpremanje sa drugih uređaja.
Podrazumevana memorija	Izaberite memorijsku lokaciju za čuvanje preuzetih medijskih fajlova.

➤ Reprodukcija fajlova na drugom uređaju kod koga je omogućena usluga DLNA

- 1 U meniju izaberite **AllShare**.
Vaš uređaj automatski pretražuje uređaje kod kojih je omogućena usluga DLNA.
- 2 Izaberite uređaj kao medijski server—onaj koji sadrži medijske fajlove—pod **Traži server**.
- 3 Izaberite plejer—onaj koji će reprodukovati medijski fajl—pod **Traži uređaje za reprodukciju**.
- 4 Izaberite **Naredna**.
- 5 Izaberite kategoriju medija → fajl.
- 6 Kontrolišite reprodukciju koristeći ikone svog uređaja.

 Može doći do međumemorisanja reprodukcije, u zavisnosti od mrežne veze i povezanog servera.

GPS

Vaš uređaj je opremljen prijemnikom za sistem globalnog pozicioniranja (GPS). Saznajte kako da aktivirate usluge lociranja.

Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korišćenje uređaja u sledećim uslovima:

- između objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata
- u lošim vremenskim uslovima
- u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja



Ne dodirujte površinu unutrašnje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

➤ Aktiviranje usluga lociranja

Morate aktivirati usluge lociranja da biste pronašli svoju lokaciju i pretražili mapu.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Lokacija i bezbednost**.
- 2 Podesite sledeća podešavanja da biste aktivirali usluge lokacije:

Opcija	Funkcija
Koristi bežične mreže	Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
Koristi GPS satelite	Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.

TV veze (režim TV-izlaza)

Saznajte kako da povežete svoj uređaj sa TV-om i prikazete interfejs uređaja na TV ekranu.

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **TV izlaz**.
- 2 Izaberite **TV sistem**.
- 3 Izaberite sistem za video kodiranje koji odgovara vašem regionu.

Opcija	Funkcija
PAL	Australija, Austrija, Belgija, Kina, Danska, Engleska, Finska, Nemačka, Italija, Kuvajt, Malezija, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Singapur, Španija, Švedska, Švajcarska, Tajland
NTSC	Kanada, Japan, Koreja, Meksiko, Tajvan, SAD

- 4 Uverite se da je TV uključen i povežite svoj uređaj sa TV-om pomoću kablja za TV izlaz.


Boje na završetku kablja za TV-izlaz moraju da odgovaraju bojama A/V portova na TV-u.

- 5 Uključite TV aparat u režimu „External Input“.

Interfejs uređaja će se prikazati na TV ekranu.



- Fajlovi se možda neće pravilno prikazivati zbog razlika u video sistemima ili kvalitetu TV prikaza.
- Bluetooth stereo slušalice neće funkcionisati u režimu TV izlaza.

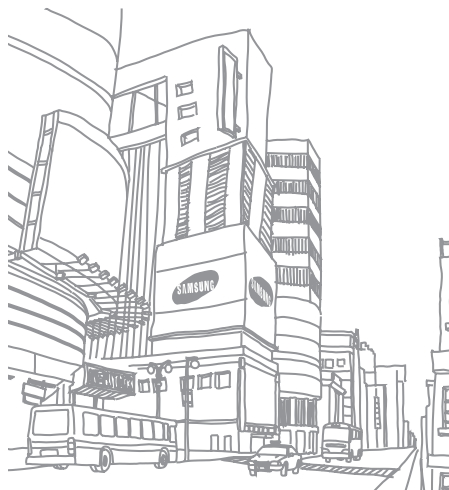

Alatke

E-knjiga

Saznajte kako da otvarate i čitate fajlove sa knjigama.

› Čitanje knjiga

- 1 U meniju izaberite **E-knjiga**.
- 2 Izaberite knjigu iz liste knjiga.
- 3 Dok čitate knjigu, koristite sledeće opcije:
 - Da biste okretali stranice, vucite prstom nalevo ili nadesno ili kucnite pored leve ili desne margine stranice.
 - Da biste videli sadržaj, obeleživače ili instaknuti tekst i izaberite ☰.
 - Da biste prilagodili postavke za fontove, osvetljenost i temu, izaberite ⚙.
 - Da biste videli detalje o knjizi, izaberite ⓘ.
 - Da biste označili trenutnu stranu izaberite 📄.
 - Da biste istakli tekst, kucnite i držite reč i izaberite **Označi** u iskačućem prozoru.

› Pretraga reči u rečniku

- 1 U meniju izaberite **E-knjiga**.
- 2 Otvorite knjigu.
- 3 Kucnite i držite reč, a zatim pustite prst sa ekrana kada se pojavi lupa.
- 4 U iskačućem meniju izaberite **Rečnik**.

› Uvoz fajlova sa knjigama

Možete da uvezete fajlove sa knjigama (u formatu epub) sa memorijske kartice.





- Fajlovi sa knjigama se moraju sačuvati na memorijsku karticu.
- Fajlovi sa knjigama koji su zaštićeni DRM-om nisu podržani.

- 1 U meniju izaberite **E-knjiga**.
- 2 Pritisnite [☰] → **Uvezi**.
- 3 Izaberite fajlove sa knjigama za uvoz i izaberite **OK**.


ThinkFree kancelarija

Saznajte kako da na uređaju kreirate i pregledate dokumenta. Ukoliko imate nalog u web uslugama ThinkFree, možete da upravljate dokumentima na mreži. Ova aplikacija podržava sledeće formate datoteka: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Kreiranje novog dokumenta

- 1 U meniju izaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Ako ovu aplikaciju pokrećete prvi put, pročitate licencni ugovor sa krajnjim korisnikom i izaberite **Accept**.
- 3 Izaberite **Activate now** → **Close** da biste aktivirali ThinkFree Office.
- 4 Izaberite **My Docs**.
- 5 Pritisnite [] → **New** → tip dokumenta.
- 6 Unesite ime dokumenta i izaberite **OK**.
- 7 Unesite sadržaj u dokument koristeći alatke u gornjem desnom uglu ekrana.
- 8 Kada završite, na paleti alatki izaberite .

› Pregledanje i izmena dokumenata na uređaju

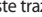- 1 U meniju izaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izaberite **My Docs** → dokument.
- 3 Izaberite tip kodiranja teksta (ako je potrebno).
- 4 Pregledajte i menjajte dokument kako želite.
 - Za uvećanje ili umanjeње prikaza koristite zumiranje pomoću dva prsta; Postavite dva prsta na ekran i polako ih približite ili razmaknite.
 - Da biste tražili tekst u dokumentu, pritisnite [] → **Find**.
- 5 Kada završite sa izmenama, sačuvajte dokument.

› Upravljanje dokumentima na mreži

- 1 U meniju izaberite **ThinkFree Office**.
- 2 Izaberite **Online**.
- 3 Unesite svoje korisničko ime i lozinku da biste pristupili nalogu, a zatim izaberite **Sign in**.
- 4 Pregledajte dokumente i upravljajte njima na serveru kako želite.

Moji fajlovi

Saznajte kako da brzo pristupate svim slikama, video zapisima, muzičkim fajlovima i audio klipovima, kao i drugim tipovima fajlova koji su sačuvani na uređaju i memorijskoj kartici.


› Podržani formati fajlova

Tip	Format
Slika	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).
Muzika	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
- Ako veličina fajla premašuje raspoloživu memoriju, može se javiti greška prilikom otvaranja fajlova.
- Izbegavajte zaključavanje ekrana uređaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zaključate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojača izdavanja će se smanjiti.

› Otvaranje fajla

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Izaberite padajući meni **Ime** i izaberite opciju za sortiranje liste fajlova.
- 3 Izaberite folder.
Za pomeranje za jedan nivo gore u direktorijumu datoteka, izaberite .
- 4 Izbor fajla za otvaranje.

› Kreiranje foldera

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi**.
- 2 Pritisnite [**≡**] → **Novi folder**.
- 3 Unesite ime i izaberite **Gotovo**.

› Kopiranje ili isecanje fajlova

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Izaberi**.
- 2 Izbor foldera ili fajlova za kopiranje ili isecanje.
- 3 Izaberite **Kopiraj** ili **Iseci**.
- 4 Pronađite folder i izaberite **Zalepi**.

› Brisanje fajlova

- 1 U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Izaberi**.
- 2 Izbor foldera ili fajlova za brisanje.
- 3 Izaberite **Obriši** → **Obriši**.

Digitalni okvir

Možete koristiti svoj uređaj kao digitalni okvir i prikazati sat ili slajdove, ili reprodukovati muzičke fajlove.

› Prikaz sata

- 1 U meniju izaberite **Digitalni okvir**.
- 2 Kucnite na ekran da biste videli ikone.
- 3 Izaberite **Sat**.
- 4 Pritisnite [**≡**] → **Stil sata** za promenu izgleda sata.
- 5 Izaberite sat i izaberite **OK**.

› Prikazivanje projekcije slajdova

- 1 U meniju izaberite **Digitalni okvir**.
- 2 Kucnite na ekran da biste videli ikone.
- 3 Izaberite **Slajd-šou**.
- 4 Pritisnite [] → **Dodaj u slajd-šou**.
- 5 Izaberite foldere i izaberite **Gotovo**.

Da biste promenili efekat za slajd-šou pritisnite [] → **Efekti slajd-šoua**.

› Reprodukovanje muzičkih fajlova

- 1 U meniju izaberite **Digitalni okvir**.
- 2 Kucnite na ekran da biste videli ikone.
- 3 Izaberite **Muzika** → muzički fajl.

Alarmni sat

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

› Podešavanje novog alarma

- 1 U meniju izaberite **Alarmni sat**.
- 2 Pritisnite [] ili pritisnite [] → **Dodaj alarm**.

- 3 Podesite detalje alarma.
- 4 Kada završite, izaberite **Gotovo**.

› Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Izaberite **Odbaci** da zaustavite alarm.
- Izaberite **Dremež** da biste utišali alarm u toku perioda odlaganja.

› Brisanje alarma

- 1 U meniju izaberite **Alarmni sat**.
- 2 Pritisnite [] → **Obriši alarm**.
- 3 Izaberite alarme koje želite da obrišete.
- 4 Izaberite **Obriši**.

Možete da obrišete ili deaktivirate alarme tako što ćete kucnuti i zadržati alarm i izabrati opciju **Obriši alarm** ili **Deaktiviraj alarm**.

› Promena izgleda sata

- 1 U meniju izaberite **Alarmni sat**.
- 2 Kucnite na sliku sata.
- 3 Povucite levo ili desno u dnu ekrana.
- 4 Izaberite **Podesi stil sata**.



Menadžer zadataka

Pomoću menadžera zadataka možete pregledati trenutno pokrenute aplikacije, veličinu aplikacija i informacije o memoriji, kao i nadgledati RAM memoriju.

- 1 U meniju izaberite **Menadžer zadataka**.
- 2 Možete da koristite sledeće opcije:
 - **Aktivne aplikacije:** Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na uređaju.
 - **Paket:** Pregled veličine paketa aplikacija instaliranih na uređaju.
 - **Program za upravljanje RAM-om:** Proverite i uredite RAM memoriju.
 - **Pregled:** Pregled veličine upotrebljene i raspoložive memorije na uređaju i memorijskoj kartici.
 - **Pomoć:** Pregled informacija za pomoć u vezi produženja radnog veka baterije.

Svetsko vreme

Saznajte kako da pregledate vreme u drugom regionu.

- 1 U meniju izaberite **Svetsko vreme**.
- 2 Izaberite  ili pritisnite [≡] → **Dodaj grad**.
- 3 Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova.
Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite .
- 4 Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-3.



Da biste na satove primenili letnje računanje vremena pritisnite [≡] → **Podešavanja letnjeg računanja vremena**. Kada kucnete sat, trenutno vreme se pomera unapred za 1 ili 2 sata.

Voice Search

Saznajte kako da tražite informacije na Internetu koristeći govor.



Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

- 1 U meniju, izaberite **Voice Search**.
- 2 Izgovorite ključnu reč u mikrofonski. Uređaj traži informacije i web stranice koje su vezane za tu ključnu reč.

Podešavanja

Pristupanje meniju za podešavanja

- 1 U meniju izaberite **Podešavanja**.
- 2 Izaberite kategoriju podešavanja i izaberite neku opciju.

Bežična i mrežna

Promenite podešavanja za bežične mrežne veze.

› Profil letenja

Onemogućite sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste mrežu.

› Wi-Fi podešavanja

- **Wi-Fi:** Uključite ili isključite funkciju WLAN mreže. ► str. 51
- **Obaveštenje putem mreže:** Podesite uređaj da vas obaveštava kada otvorena mreža postane dostupna.
- **WPS dugme veza:** Povežite se na WLAN mrežu koristeći dugme WPS (Wi-Fi Protected Setup – zaštićeno konfigurisanje za Wi-Fi).
- **Dodaj Wi-Fi mrežu:** Ručno dodajte pristupne tačke za WLAN mrežu.

› Mobilna pristupna tačka

- **Mobilna pristupna tačka:** Aktivirajte funkciju mobilne pristupne tačke da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem WLAN mreže. ► str. 52
- **Podešavanja mobilne pristupne tačke:** Promenite podešavanja da biste prilagodili mobilne pristupne tačke.

› Podešavanja Bluetootha

- **Bluetooth:** Uključite ili isključite Bluetooth bežičnu funkciju. ► str. 53
- **Ime uređaja:** Podesite Bluetooth ime za uređaj.
- **Vidljivo:** Podesite uređaj tako da drugi Bluetooth uređaji mogu da ga pronađu.
- **Skeniraj uređaje:** Potražite dostupne Bluetooth uređaje.

› Vezivanje

- **USB vezivanje:** Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, vaš uređaj se koristi kao bežični modem za računar. ► str. 53
- **Pomoć:** Saznajte više o USB povezivanju.

› VPN podešavanja

Konfigurirate virtualne privatne mreže (Virtual Private Network, VPN) i upravljate njima.

› Mobilne mreže

- **Koristi paketne podatke:** Podesite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za mrežne usluge.

- **Slanje podataka u romingu:** Podesite uređaj tako da se povezuje na drugu mrežu kada ste u romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
- **Nazivi pristupnih tačaka:** Konfigurirajte imena pristupnih tačaka.
- **Mrežni režim rada:** Izaberite tip mreže.
- **Mrežni operateri:** Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.

› Podešavanja USB-a

Aktivirajte različite režime USB veze kada uređaj povezujete sa računarom.

► str. 50

› Sinhronizuj

Podesite profile za sinhronizaciju i sinhronizujte svoje podatke sa zadatim web serverom.

Podešavanja poziva

Prilagodite podešavanja vezana za funkcije poziva.

› Brojevi fiksno biranja

- **Omogućiti režim fiksno biranja:** Aktivirajte ili deaktivirajte režim fiksno biranja da biste ograničili pozive na brojeve sačuvane na listi brojeva za fiksno biranje. Morate da unesete PIN2 kôd koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i da restartujete uređaj.
- **Promena PIN2 koda:** Promenite PIN2 kod, koji se koristi za zaštitu primarnog PIN koda. Ako je SIM ili USIM kartica zaključana, ovaj meni se menja u **Deblokiraj PIN2**.
- **Lista brojeva fiksno biranja:** Sastavite listu kontakata za fiksno biranje.

› Govorna pošta

Izaberite provajdera usluga ili postavite drugog provajdera da biste primali govornu poštu.

› Broj govorne pošte

Unesite broj za pristupanje serveru govorne pošte. Ovaj broj možete da dobijete od svog provajdera.

› Video poziv

- **Već postavljene slike:** Izaberite sliku koja će se prikazivati sagovorniku.
- **Pokaži me:** Podesite da li će se sagovorniku prikazivati vaša živa slika ili unapred podešena slika.
- **Koristi opcije za neuspešan poziv:** Izaberite da li će uređaj pokušati da uspostavi govorni poziv kada ne uspe uspostavljanje video poziva.
- **Prosleđivanje video poziva:** Preusmerite dolazne video pozive na drugi broj.

› Prosleđivanje poziva

Preusmerite dolazne govorne pozive na drugi broj.

› Primanje poziva

- **Režim odgovora:** Postavite da li uređaj automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda.
- **Automatski odgovor:** Postavite vremenski period pre nego što uređaj automatski odgovori na poziv.

➤ Automatsko odbacivanje

Omogućite ili onemogućite funkciju automatskog odbacivanja i sastavite listu pozivalaca čiji pozivi će se automatski odbacivati.

➤ Odbaci uz slanje poruke

Izaberite poruku koja će biti poslata pozivaocu kada odbijete poziv.

➤ Dodatna podešavanja

- **Identifikacija pozivaoca:** Prikažite vaš identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upućivanju poziva.
- **Poziv na čekanju:** Aktivirajte zabranu poziva da biste prihvatili dolazni poziv u toku poziva.

Podešavanja zvuka

Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.

- **Nečujni režim:** Aktivirajte nečujni režim kako biste isključili sve zvukove osim medijskih zvukova i tonova alarma.
- **Vibracija:** Postavite kada će uređaj vibrirati u slučaju različitih događaja.
- **Glasnoća:** Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, alarmne melodije, sistema telefona i obaveštenja.
- **Ton zvona telefona:** Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na dolazne govorne pozive.
- **Ton zvona za video pozive:** Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na dolazne video pozive.
- **Ton zvona obaveštenja:** Izaberite ton zvona koji će vas upozoravati na događaje, kao što su dolazne poruke i propuštene pozive.

- **Zvučna tastatura:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje.
- **Zvučno biranje:** Podesite uređaj tako da ispušta zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir.
- **Zvuci zaključavanja ekrana:** Postavite uređaj da oglasi zvuk kada zaključavate ili otključavate ekran osetljiv na dodir.
- **Eho dodira:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete tastere.
- **Intenzitet vibracije:** Prilagodite jačinu vibracija prilikom eha dodira.

Podešavanja ekrana

Promenite podešavanja ekrana.

- **Stil fonta:** Promenite tip fonta za prikazani tekst. Možete da preuzmete fontove iz Android prodavnice tako što ćete izabrati **Pribavi fontove onlajn**.
- **Osvetljenje:** Podesite osvetljenost ekrana.
- **Gustina bele boje:** Prilagodite gustinu belih tonova.
- **Gustina crne boje:** Prilagodite gustinu crnih tonova kako biste poboljšali dubinu slike.
- **Zasićenost:** Podesite zasićenost boje.
- **Animacija:** Podesite uređaj tako da prikazuje animaciju kada prelazite sa jednog prozora na drugi.
- **Vreme isključivanja ekrana:** Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi pozadinsko svetlo ekrana.

- **Režim štednje energije:** Aktivirajte režim štednje energije. U režimu štednje energije uređaj štedi energiju tako što prilagođava balans bele boje na ekranu i nivo osvetljenosti.
- **TV izlaz:** Izaberite sistem za video kodiranje vašeg televizora za uspostavljanje ispravnih veza sa TV-om. ► str. 56

Lokacija i bezbednost

Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM kartice, kao i GPS funkcionalnost.

- **Koristi bežične mreže:** Podesite korišćenje WLAN i/ili mobilnih mreža za nalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite:** Podesite za korišćenje GPS satelita za nalaženje vaše lokacije.
- **Postavi zaključav. ekrana:** Postavite bezbednosni kod za otključavanje. Kada postavite svoj bezbednosni kod, ova opcija se menja u **Promeni zaključav. ekrana**.
 - **Nema:** Onemogućite zaključavanje ekrana.
 - **Oblik:** Podesite oblik za otključavanje ekrana.
 - **PIN kod:** Postavite PIN (brojčano) da biste otključali ekran.
 - **Šifra:** Postavite šifru (slovima i brojčano) da biste otključali ekran.
- **Podesi zaključavanje SIM kartice:**
 - **Zaključaj SIM karticu:** Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
 - **Promeni PIN kod SIM kartice:** Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Vidljive šifre:** Prema podrazumevanim vrednostima, uređaj prikazuje šifru kao • iz bezbednosnih razloga. Podesite uređaj tako da prikazuje šifru dok je unosite.
- **Izaberi administratore uređaja:** Pregledajte uređivače uređaja koji su instalirani na vašem uređaju. Možete aktivirati uređivače uređaja za primenjivanje novih pravila na njemu.
- **Koristi bezbedna uverenja:** Koristite sertifikate i akreditivne kako biste se verovali da bezbedno koristite razne aplikacije.
- **Instaliraj šifrovane sertifikate sa SD kartice:** Instalirajte šifrovane sertifikate koji se čuvaju na memorijskoj kartici.
- **Postavi šifru:** Kreirajte i potvrdite šifru za pristup akreditivima.
- **Obriši skladište:** Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.

Aplikacije

Promenite podešavanja za upravljanje instaliranim aplikacijama.

- **Nepoznati izvori:** Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Ukoliko ne izaberete ovu opciju, moći ćete da preuzimate aplikacije samo iz Android prodavnice.
- **Organizuj aplikacije:** Pristupite listi aplikacija koje su instalirane na uređaju i pogledajte informacije o aplikacijama. Takođe, možete pogledati aplikacije koje se trenutno prikazuju ili su pohranjene u memorijskoj kartici.
- **Pokrenute usluge:** Pregledajte usluge koje trenutno koristite i pristupite im kako biste ih organizovali.
- **Razvoj:**
 - **Otkrivanje greške USB-a:** Izaberite ovu opciju da biste povezali uređaj sa računarom koristeći kabl za prenos podataka sa računarom. Ovo služi za razvoj aplikacija.

- **Ostani buđan:** Podesite ekran uređaja tako da se ne gasi dok se baterija puni.
- **Dozvoli lažne lokacije:** Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Ovo služi za razvoj aplikacija.
- **Samsung Apps:** Izaberite mrežnu vezu (Wi-Fi ili mrežu za razmenu paketnih podataka) da biste dobijali obaveštenja o novim aplikacijama u Samsung Apps.

Nalozi i sinhronizacija

Promenite podešavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalogima za sinhronizaciju.

- **Pozadinska veza za prenos podataka:** Izaberite ovo podešavanje da biste koristili funkciju automatske sinhronizacije. Automatska sinhronizacija će raditi u pozadini bez otvaranja aplikacija i sinhronizovaće podatke.
- **Automatska sinhronizacija:** Podesite uređaj tako da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima, kalendaru i e-porukama.

Privatnost

- **Bekapuj moja podešavanja:** Napravite rezervnu kopiju podešavanja vašeg uređaja na Google serveru.
- **Automatsko vraćanje:** Postavite uređaj da vrati podatke o aplikacijama, čije ste rezervne kopije napravili, kada su instalirane na uređaju.
- **Vraćanje na fabrička podešavanja:** Resetujte podešavanja na njihove podrazumevane fabričke vrednosti.

Skladištenje u SD karticu i telefon

Proverite informacije o memoriji za memorijske kartice i uređaj i formatirajte eksternu ili internu memoriju.

Počni pretragu

Promenite podešavanja Google pretrage.

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** Podesite uređaj tako da prikazuje predloge dok unosite ključnu reč.
 - **Use My Location:** Podesite uređaj tako da koristi lokaciju na kojoj se trenutno nalazite za Google pretragu i ostale Google usluge.
 - **Search history:** Podesite uređaj tako da prikazuje istoriju pretrage za vaš Google nalog.
 - **Manage search history:** Upravljajte istorijom pretrage vašeg Google naloga.
- **Searchable items:** Izaberite tipove stavki koji će biti uključeni u pretragu.
- **Clear shortcuts:** Obrišite podatke iz skorijih pretraga.

Lokalitet i tekst

Promenite podešavanja za unos teksta.

› Izaberi lokalni format

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

› Izaberi način unosa

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

› Swype

- **Jezik:** Odaberite jezike koji će se koristiti za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **Predviđanje reči:** Podesite uređaj tako da predviđa reči na osnovu vašeg unosa i da prikazuje predloge reči.
- **Zvučni povratni info:** Postavite upozorenje kada nema alternativnih reči za vaš unos, ako dvaput dodirnete reč.
- **Vibracija tastera:** Podesite uređaj tako da vibrira kada dodirnete taster.
- **Upali oznaku saveta:** Postavite upozorenje za brzu pomoć treptanjem indikatora saveta.
- **Auto razmak:** Podesite uređaj tako da automatski ubacuje razmake između reči.
- **Auto kapitalizacija:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Pokaž. čitavo precrtavanje Prikažite precrtavanje:** Podesite koliko dugo će se trag prevlačenja videti na tastaturi.
- **Prozor izbora reči:** Podesite koliko često će se prikazivati lista reči.
- **Brzina naspram tačnosti:** Podesite odnos brzine i preciznosti.
- **Swype pomoć:** Pristupite pomoćnim informacijama za korišćenje Swype tastature.

- **Obuka:** Saznajte kako da brže unosite tekst pomoću Swipe tastature.
- **Verzija:** Pregledajte informacije o verziji.

› Samsung tastatura

- **Jezik pisanja:** Odaberite jezike koji će se koristiti za unos teksta.



Nije moguće unositi tekst na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, trebalo bi da promenite jezik pisanja na neki od podržanih jezika.

- **XT9:** Aktivirajte režim XT9 da biste unosili tekst pomoću prediktivnog režima unosa.
- **Napredna podešavanja za XT9:** Aktivirajte napredne funkcije režima XT9, kao što su automatsko dovršavanje reči, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu reči.
- **Automatski unos tačke:** Podesite uređaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu.
- **Automatska velika slova:** Podesite uređaj tako da automatski piše veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
- **Ulaz govora:** Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi.
- **Vodič:** Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.

Ulaz i izlaz govora

Promenite podešavanja za prepoznavanje glasa i funkciju automatskog prebacivanja teksta u govor.

› Podešavanja prepoznav. govora

- **Language:** Izaberite jezik za Google prepoznavanje glasa.

- **SafeSearch:** Podesite uređaj da filtrira nepriličan tekst i/ili slike iz rezultata glasovne pretrage.
- **Block offensive words:** Sakrijte nepristojne reči koje je vaš uređaj prepoznao iz rezultata glasovne pretrage.
- **Show hints:** Podesite da prikazuje sugerisane reči ili fraze za rezultate glasovne pretrage.

➤ Podešavanja čitanja teksta

- **Poslušaj primer:** Preslušajte izgovoreni tekst kao primer. Instalirajte govorne podatke za korišćenje funkcije čitanja teksta.
- **Uvek koristi moja podešavanja:** Podesite uređaj tako da koristi podešavanja koja ste vi naveli u aplikacijama, a ne podrazumevana podešavanja.
- **Podrazumevani mehanizam:** Podesite da mehanizam sinteze govora bude korišćen za izgovoreni tekst.
- **Instaliraj govorne podatke:** Preuzmite i instalirajte govorne podatke za funkciju čitanja teksta.
- **Brzina govora:** Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
- **Jezik:** Izaberite jezik za funkciju čitanja teksta.
- **Mehanizmi:** Pregledaj mehanizme prebacivanja teksta u govor preuzete sa Android tržišta.

Pristupačnost

Promenite podešavanja vezana za funkcije pristupa.

- **Pristupačnost:** Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli, kao što je Talkback ili Kickback, koja obezbeđuje eho glasa, melodije ili vibracije.

- **Usluge pristupačnosti:** Izaberite aplikaciju za pristupanje koju ćete koristiti. Ova opcija je dostupna samo kada ste preuzeli aplikacije za pristupanje na vaš uređaj.
- **Tast. za uk. prekida poz.:** Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete [⓪].

Vreme i datum

Pristupite sledećim podešavanjima koja kontrolišu način na koji se vreme i datum prikazuju na uređaju i izmenite ih:

- **Automatski:** Automatski ažurirajte vreme kada se krećete iz jedne vremenske zone u drugu.
- **Podesi datum:** Ručno podesite trenutni datum.
- **Izaberi vremensku zonu:** Podesite matičnu vremensku zonu.
- **Podesi vreme:** Ručno podesite trenutno vreme.
- **Koristi 24-časovni format:** Podesite da se vreme prikazuje u 24-časovnom formatu.
- **Izaberi format datuma:** Izaberite format datuma.

O telefonu

Pristupite informacijama o uređaju, proverite status uređaja i saznajte kako da koristite uređaj.

Rešavanje problema

Kada uključite telefon ili dok ga koristite, on od vas traži da unesete jedan od sledećih kodova:

Kod	Pokušajte sledeće da biste rešili problem:
Šifra	Kada omogućena funkcija zaključavanja telefona, morate da unesete šifru telefona koju ste podesili.
PIN kod	Kada prvi put koristite telefon ili kada je omogućena funkcija traženja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Možete da onemogućite ovu funkciju pomoću menija Zaključaj SIM karticu .
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato što ste uneli netačan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera.
PIN2 kod	Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Telefon prikazuje poruku „Usluga nedostupna” ili „Greška mreže”

- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajuće

Ako telefon ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:

- Uklonite zaštitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštita ekrana može sprečiti da telefon prepozna vaše unose i ne preporučuje se za ekrane osetljive na dodir.
- Ruke vam moraju biti čiste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir.
- Restartujte telefon da biste obrisali sve privremene softverske greške.
- Uverite se da je softver telefona nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oštećen, odnesite telefon u lokalni Samsungov servisni centar.

Uređaj se blokirao ili ima kritične greške

Ukoliko se uređaj blokira ili ne pruža odaziv, možda ćete morati da zatvorite programe da biste resetovali uređaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ukoliko se uređaj i dalje odaziva, ali program je blokirao, zatvorite taj program pomoću menadžera zadataka. Ako je uređaj zamrznut i ne odgovara, pritisnite i zadržite [⏻] oko 8-10 sekundi dok se uređaj automatski ne isključi i ponovo uključi.

Ako ovo ne reši problem, vratite uređaj na fabrička podešavanja. U meniju odaberite **Podešavanja** → **Privatnost** → **Vraćanje na fabrička podešavanja** → **Resetuj telefon** → **Obrisi sve**.

Veza se prekida

Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti vezu sa mrežom. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Nije moguće uspostaviti odlazne pozive

- Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije moguće uspostaviti dolazne pozive

- Uverite se da je telefon uključen.
- Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primite poziv.

Sagovornici ne mogu da vas čuju tokom poziva

- Uverite se da ne blokirate ugrađeni mikrofoni.
- Uverite se da je mikrofoni dovoljno blizu usta.
- Ako koristite slušalice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je loš

- Uverite se da ne blokirate unutrašnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, moguće je da ćete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomoću imenika, veza se ne uspostavlja

- Uverite se da je ispravan broj uskladišten u listi kontakata.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je neophodno.
- Uverite se da nemate podešene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Telefon se oglašava, a ikona baterije trepće

Baterija je skoro ispražnjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite telefon.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon sam isključuje

Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajuće odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Telefon je topao na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtevaju više energije ili ih koristite tokom dužeg vremena, telefon može biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom uključivanja kamere

Vaš Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o grešci prilikom uključivanja kamere, pokušajte sledeće:

- Napunite bateriju.
- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Restartujte telefon.
- Ako još uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o grešci se pojavljuju prilikom otvaranja muzičkih fajlova

Neki muzički fajlovi se možda ne reprodukuju na vašem Samsung mobilnom telefonu zbog različitih razloga. Ako dobijete poruku o grešci prilikom otvaranja muzičkih fajlova, pokušajte sledeće:

- Oslobodite deo memorije tako što ćete prebaciti fajlove na računar ili ih obrisati iz telefona.
- Uverite se da muzički fajl nije zaštićen pomoću tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zaštićen pomoću DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuću licencu ili šifru za reprodukciju fajla.
- Uverite se da telefon podržava tip fajla.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na vašem telefonu.
- Uverite se da je funkcija Bluetooth bežične veze aktivirana na uređaju sa kojim želite da se povežete, ako je potrebno.
- Uverite se da se vaš telefon i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da rešite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada povežete telefon sa računarom

- Uverite se da je kabl za prenos podataka sa računara koji koristite kompatibilan sa vašim telefonom.
- Uverite se da ste instalirali i ažurirali odgovarajuće upravljačke programe na svom računaru.

Bezbednosne mere predostrožnosti

Da na biste povredili sebe ili druge, odnosno oštetili uređaj, temeljno pročitajte dolenaavedene informacije pre korišćenja uređaja.

Upozorenje: Sprečavanje strujnog udara, požara i eksplozije

Nemojte koristiti oštećene kablove za napajanje, utikače, niti neučvršćene električne utičnice

Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlažnim rukama, niti ga vući prilikom isključivanja punjača

Ne smete savijati niti oštetiti kabl za napajanje

Uređaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlažnim rukama

Ne izlažite bateriju kratkom spoju

Ne smete ispustiti ni udariti punjač niti bateriju

Nemojte puniti bateriju pomoću punjača koje nije odobrio proizvođač

Ne koristite uređaj tokom grmljavine

Možete pokvariti uređaj i podležete većem riziku električnog udara.

Nemojte koristiti oštećene ili procurele litijum-jonske baterije

Više informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatražite od najbližeg ovlašćenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjačima, kao i prilikom njihovog odlaganja

- Koristite samo baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za vaš uređaj. Neodgovarajuće baterije i punjači mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oštećenja uređaja.
- Ni u kom slučaju nemojte bacati baterije niti uređaje u vatru. Prilikom odlaganja iskorišćenih baterija ili uređaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima.
- Ni u kom slučaju nemojte da stavljate baterije niti telefone na ili u grejne uređaje, kao što su mikrotalasne rerne, peći i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju.
- Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti bušiti bateriju. Vodite računa da ne izlažete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to može da dovede do unutrašnjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Nemojte izlagati uređaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na uređaju i da umanje kapacitet punjenja, kao i trajanje uređaja i baterija.
- Sprečite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budući da on može da proizvede vezu između + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oštećenja.
- Ni u kom slučaju nemojte koristiti oštećeni punjač niti bateriju.

Upozorenje: Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korišćenja uređaja na zabranjenim mestima

Isključite uređaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju

Ponašajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograničava korišćenje mobilnog uređaja u određenoj oblasti.

Nemojte koristiti uređaj u blizini drugih elektronskih uređaja

Većina elektronskih uređaja koristi signale radio-frekvencije. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu drugih elektronskih uređaja.

Nemojte koristiti svoj uređaj u blizini pejsmejkera

- Vodite računa da ne koristite uređaj u krugu od 15 cm od pejsmejkera ukoliko je to moguće, pošto on može da ometa njegov rad.

- Ukoliko morate da ga koristite, držite ga na udaljenosti od najmanje 15 cm.
- Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite uređaj na strani tela suprotno od pejsmejkera.

Nemojte koristiti uređaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme čiji rad radio frekvencija može da ometa

Ukoliko vi lično koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvođača te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite slušni aparat, kontaktirajte njegovog proizvođača i zatražite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da ometa rad pojedinih slušnih aparata. Kontaktirajte proizvođača kako ne biste ugrozili bezbednost svog slušnog aparata.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima

- U potencijalno eksplozivnim okruženjima nemojte uklanjati bateriju, nego isključite uređaj.
- Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridržavajte propisa, uputstava i znakova.
- Nemojte da koristite uređaj na mestima za točenje goriva (benzinskim pumpama), odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u područjima miniranja.
- Nemojte da skladištite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove, kao ni eksplozivne materijale zajedno sa uređajem, njegovim delovima ili priključcima.

Isključite uređaj kada ste u avionu

Zakonom je zabranjeno korišćenje ovog uređaja u avionu. Vaš uređaj može da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u vozilu

Radio-frekvencija vašeg uređaja može da onemogući pravilan rad elektronskih uređaja u automobilu. Ukoliko želite da dobijete više informacija, kontaktirajte proizvođača uređaja.

Strogo se pridržavajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korišćenje mobilnih uređaja tokom vožnje

Prilikom vožnje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni uređaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmišljajte trezveno i imajte u vidu sledeće savete:

- Koristite hendsfri uređaj.
- Upoznajte se sa uređajem i njegovim funkcijama koje služe da olakšaju rad, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omogućavaju da uštedite vreme potrebno za upućivanje i prijem poziva preko mobilnog uređaja.
- Držite uređaj nadohvat ruke. Postavite bežični uređaj tako da možete da mu pristupite ne odvrćajući oči sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se uključi govorna pošta.
- Obavestite osobu sa kojom razgovarate da vozite. Obustavite pozive u okolnostima otežanog saobraćaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kiša, susnežica, sneg, led i gužve u saobraćaju mogu da predstavljaju opasnost.
- Nemojte ništa zapisivati niti pretraživati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimični pregled adresara odvratiće vam pažnju sa bezbedne vožnje koja ima prioritet.
- Pažljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraćaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre uključjenja u saobraćaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Ukoliko morate da uputite neki poziv, birajte samo nekoliko brojeva, pogledajte put ispred sebe i u retrovizorima, a potom nastavite.
- Nemojte se upuštati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti pažnju. Saopštite osobama sa kojima pričate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrte pažnju sa puta.
- Upotrebite uređaj da biste pozvali pomoć. Pozovite lokalni broj za hitne slučajeve ukoliko dođe do požara, saobraćajne nesreće ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoći.
- Upotrebite svoj uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesreće, zločina ili ozbiljnog hitnog slučaja kada je nečiji život u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne slučajeve.
- Po potrebi pozovite broj za pomoć na putevima ili poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraćajni znak, manju saobraćajnu nezgodu u kojoj nema povređenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomoć na putevima ili neki drugi poseban broj za slučajeve koji nisu hitni.

Ispravno održavanje i korišćenje mobilnog uređaja

Nemojte kvasiti uređaj

- Vлага i sve vrste tečnosti mogu da oštete delove uređaja ili strujna kola.
- Ako je uređaj mokar, nemojte ga uključivati i uklonite bateriju. Obrišite uređaj ubrusom i odnesite ga u servisni centar.
- Tečnost će promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oštećenje unutrašnjosti uređaja usled dodira sa vodom. U slučaju oštećenja prouzrokovanih vodom može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Nemojte koristiti, odnosno čuvati uređaj na prašnjavim niti prljavim mestima

Prašina može da prouzrokuje kvar na uređaju.

Nemojte ostavljati uređaj na kosim površinama

Usled pada može doći do oštećenja uređaja.

Nemojte držati uređaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite uređaj na temperaturi u rasponu od -20° C do 45° C

- Uređaj može da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, pošto temperatura u njemu može da dostigne 80° C.
- Nemojte izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svetlosti u dužem vremenskom periodu (npr. na komandnoj tabli automobila).
- Čuvajte bateriju na temperaturi u rasponu od -20° C do 45° C.

Nemojte čuvati uređaj zajedno sa metalnim predmetima poput novčića, ključeva ili ogrlica

- Uređaj se može deformisati ili pokvariti.
- Ako polovi baterije dođu u kontakt sa metalnim predmetima, može doći do požara.

Nemojte čuvati uređaj u blizini magnetnih polja

- Usled izlaganja magnetnim poljima uređaj se može pokvariti, a baterija može da se isprazni.

- Magnetna polja mogu oštetiti kartice sa magnetnim trakama, uključujući kreditne kartice, kartice za telefone, bankovne knjižice i avionske propusnice.
- Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaračima i sprečite duži kontakt uređaja sa magnetnim poljima.

Nemojte čuvati uređaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima

- Može se desiti da baterija procuri.
- Uređaj se može pregrejati, te može doći do požara.

Nemojte ispuštati uređaj niti ga udarati

- Ekran uređaja se može oštetiti.
- Ukoliko savijete ili deformišete uređaj, možete ga oštetiti ili pokvariti neke njegove delove.

Nemojte koristiti blic u prevelikoj blizini očiju ljudi ili životinja

Upotreba blica suviše blizu očiju može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Omogućite maksimalno trajanje baterije i punjača

- Nemojte puniti bateriju duže od nedelju dana, budući da prekomerno punjenje može da skрати njen životni vek.
- Ako se ne koriste, baterije će se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo napuniti.
- Iskopčajte punjače iz napajanja kada ih ne koristite.
- Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvođač

- Korišćenje generičkih baterija ili punjača može da skрати životni vek uređaja i prouzrokuje kvar na njemu.
- Kompanija Samsung ne može da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava.

Ne grizite uređaj i ne stavljajte ga u usta

- Time možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati eksploziju.
- Ukoliko uređaj koristite deca, uverite se da to rade na ispravan način.

Tokom razgovora:

- Držite uređaj u ispravnom položaju, kao što biste držali običan telefon.
- Govorite direktno u zvučnicu.
- Vodite računa da ne dodirujete unutrašnju antenu uređaja. To može umanjiti kvalitet poziva ili dovesti do prenosa veće količine talasa radio-frekvencije nego što je neophodno.
- Nemojte mnogo stiskati uređaj u ruci, blago pritiskajte tastere, koristite specijalne funkcije koje vam omogućavaju da pritisnete manji broj tastera (na primer, obrasce i predvidljiv režim unosa teksta) i pravite česte pauze.

Čuvajte svoj sluh



- Prekomerna izloženost jakim zvucima može da prouzrokuje oštećenje sluha.
- Izloženost jakim zvucima prilikom vožnje može da vam odvraća pažnju i dovede do nesreće.
- Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što priključite slušalice u audio izvor i podesite minimalnu jačinu zvuka koja je potrebna da biste čuli razgovor ili muziku.

Budite oprezni prilikom korišćenja uređaja dok se šetate ili ste u pokretu

U svakom trenutku vodite računa o svom okruženju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi uređaj u zadnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati uređaj

- U slučaju bilo kakvih izmena može da dođe do prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte farbati uređaj

Boja može blokirati pokretne delove i ometati pravilan rad. Ako ste alergični na boju ili metalne delove uređaja, nemojte ga više koristiti i obratite se lekaru.

Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ubrusom ili krpom.
- Očistite polove baterije pamučnom vatom ili ubrusom.
- Nemojte koristiti hemikalije niti deterdžente.

Nemojte koristiti uređaj ako je ekran napukao ili slomljen

Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala možete da povredite ruke i lice. Odnosite uređaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti uređaj ni za šta drugo osim u svrhe za koje je namenjen

Kada koristite uređaj na javnim mestima, vodite računa da ne smetate drugim ljudima

Nemojte dopustiti deci da koriste uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da oštete uređaj ili upute pozive koji će povećati vaše troškove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih uređaja i opreme

- Proverite da li su mobilni uređaji i odgovarajuća oprema koji su instalirani u vašem vozilu bezbedno montirani.
- Vodite računa da ne postavite uređaj niti priključke u blizini oblasti za aktiviranje vazdušnog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana bežična oprema može da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdušnih jastuka.

Dopustite samo ovlašćenom osoblju da servisira vaš uređaj

Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira vaš uređaj, može doći do oštećenja uređaja i prestanka važenja garancije koju ste dobili od proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa, budući da to može da dovede do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od snažnih udara, statičkog elektriciteta i električnih smetnji prouzrokovanih drugim uređajima.

- Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima. Obrišite karticu mekom tkaninom ako se isprlja.

Omogućite pristup uslugama za hitne slučajeve

U nekim oblastima ili u određenim okolnostima upućivanje poziva za hitne slučajeve preko uređaja možda neće biti moguće. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne slučajeve.

Potvrda obaveštenja o stepenu specifične apsorpcije (SAR - Specific Absorption Rate)

Vaš uređaj je prilagođen standardima Evropske unije (EU) kojima se ograničava izloženost ljudi talasima radio-frekvencije (RF) koju emituje radijska i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tokom testiranja, maksimalna zabeležena vrednost SAR-a iznosila je 1,07 W/kg. U svakodnevnoj upotrebi stvarni SAR je verovatno znatno niži, s obzirom na to da uređaj emituje samo RF talase neophodne za prenos signala do najbliže bazne stanice. Uređaj automatski emituje niže nivoe talasa kada je to moguće i time smanjuje vašu ukupnu izloženost RF zračenju.

Izjava o poštovanju standarda navedena na poledini ovog uputstva ilustruje usklađenost vašeg uređaja sa evropskom direktivom za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu (R&TTE).



Kada nosite proizvod ili ga koristite obučenog na telu, držite ga 5mm odmaknutog od tela da biste obezbedili usklađenost sa zahtevima izloženosti RF zračenju.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)



(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja,

odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj



(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemijskih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Korisnik ne može da zameni punjivu bateriju koja se isporučuje uz ovaj uređaj. Za informacije u vezi zamene, molimo vas da kontaktirate ovlašćeni servis.


Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

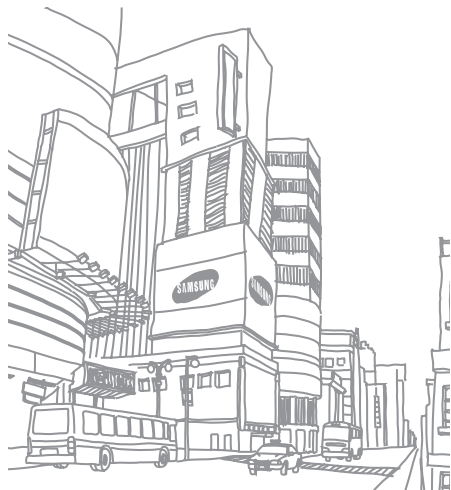

Indeks

alarmi

- deaktiviranje 60
- kreiranje 60
- zaustavljanje 60

AllShare 54

beleške

- kreiranje 49
- pregledanje 49

Bluetooth

- aktiviranje 53
- prijem podataka 54
- pronalaženje i uparivanje uređaja 53
- slanje podataka 54

digitalni okvir 59

DLNA

- pogledajte AllShare

dnevnik poziva 37

dnevni pregled 28

e-knjiga

- čitanje 26, 57
- preuzimanje 26
- uvoz 57

ekran menija

- organizovanje 17
- pristupanje 17

ekran osetljiv na dodir

- korišćenje 15
- zaključavanje 15

ekran u pasivnom režimu

- dodavanje stavki 16
- pomeranje stavki 17
- uklanjanje stavki 17

e-pošta

- podešavanje naloga 32
- pregledanje 33
- slanje 32

fotografije

- pregledanje 45
- režim snimanja osmeha 42
- snimanje 40
- snimanje autoportreta 42
- snimanje panorama 41
- snimanje prema sceni 41
- snimanje u nizu 41

galerija

- pregled fotografija 45
- reprodukovanje video snimaka 45

Google mail 31

Google Mape 29

Google Talk 33

govorna pošta 34

govorna pretraga 61

govorni pozivi

- korišćenje opcija 36
- odgovaranje 35
- upućivanje 35

imenik

- kreiranje grupa 47
- kreiranje kontakata 46
- pronalaženje 46

internet

- pogledajte web pretraživač

jezik 66

kalendar

- kreiranje događaja 48
- pregledanje događaja 48

kamera

- prilagođavanje kamere 42
- prilagođavanje kamkordera 44
- snimanje fotografija 40
- snimanje video zapisa 43

kontakti

- kopiranje 47
- kreiranje 46
- uvoz i izvoz 47

menadžer fajlova

- brisanje fajlova 59
- kopiranje ili isecanje fajlova 59
- otvaranje fajlova 59
- podržani formati fajlova 58

menadžer zadataka 61

Mobilna pristupna tačka 52

multimedijalne poruke

- pregledanje 34
- slanje 34

muzički plejer

- dodavanje fajlova 38
- kreiranje lista za reprodukciju 39
- reprodukovanje muzike 38

nečujni režim rada 12

osvetljenje, ekran 18

podešavanja

- aplikacije 65
- bežična i mrežna 62
- čitanje teksta 68
- datum i vreme 68
- lokacija i bezbednost 65
- lokalitet i tekst 66
- nalozi i sinhronizacija 66
- podešavanja poziva 63
- pretraživanje 66
- pristupačnost 68
- privatnost 66
- Skladištenje u SD karticu i telefon 66

poruke

- podešavanje naloga e-pošte 32
- pristupanje govornoj pošti 34
- slanje e-poruke 32
- slanje multimedija 34
- slanje teksta 34

pozivi

- čekanje 37
- dnevnik poziva 37
- korišćenje opcija tokom govornih poziva 36
- međunarodni brojevi 35
- odbijanje 35
- odgovaranje 35
- prikaz propuštenih 36
- prosleđivanje 37

- upućivanje 35
- više učesnika 36

poziv na čekanju 37

pristupni kodovi 69

prosleđivanje poziva 37

režim fiksnog biranja broja 37

Režim TV izlaza 56

Samsung Apps 26

Samsung Kies 50

SIM kartica

- zaključavanje 19

sinhronizacija 50

svetsko vreme 61

tekstualne beleške 49

tekstualne poruke

- pregledanje 34
- slanje 34

ThinkFree kancelarija 57

tržište 27

unos teksta 20

uređaj

- ikone indikatora 13
- izgled 12
- panel sa prečicama 17
- podešavanja 62
- prilagođavanje 18
- tasteri 13
- uključivanje ili isključivanje 12

USB povezivanje 53

USIM kartica

- zaključavanje 19

veze

- Bluetooth 53
- DLNA 54
- PC 50
- WLAN 51

Veze sa PC-jem

- masovna memorija 50
- Samsung Kies 50
- Windows Media Player 50

video plejer 44, 45

video pozivi

- korišćenje opcija 36
- odgovaranje 35
- upućivanje 35

video zapisi

- reprodukovanje 44, 45
- snimanje 43

vreme i datum, podešavanje 18

web pretraživač

- dodavanje obeleživača 24
- dodavanje RSS kanala 25
- otvaranje više stranica 24
- pretraživanje web stranica 23
- traženje informacija koristeći govor 24

Windows Media Player 50

WLAN

- aktiviranje 51
- korišćenje WPS-a 52
- pronalaženje i povezivanje sa mrežama 51

YouTube

- gledanje video zapisa 27
- slanje video zapisa 28

Zaključavanje PIN-a 19

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM WCDMA Wi-Fi mobilni telefon : GT-P1000

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008
	EN 50371 : 2002
	IEC 62209-2 : 2010
	Preporuka direktive 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
	EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168!

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24



Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync) Kies

1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsungmobile.com) i instalirajte u vaš PC.
2. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bežična i mrežna** → **Podešavanja USB-a** → **Samsung Kies**.
3. Koristeći PC data kabl, priključite vaš uređaj na PC.
Za više informacija potražite pomoć u okviru Kies-a.